GUIDA ALL'USO

SOMMARIO

Benvenuti in MySKY **4**
Vista frontale e vista in prospettiva del Decoder MySKY 4
A cosa serve questo manuale 5
Cosa è la TV digitale satellitare 5
Il Decoder Digitale MySKY 5
Cosa è la Guida di SKY 6
Gli aggiornamenti della Guida di SKY 6
Note sulla sicurezza 7
Informazioni per la salvaguardia dell'ambiente 8
Collegamento alla presa di corrente 9
Come collegare il Decoder Digitale MySKY **10**
Descrizione del pannello posteriore 10
HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) 11
Come collegare il Decoder Digitale MySKY al televisore attraverso il cavo HDMI™ 12
Come collegare il Decoder Digitale MySKY al televisore attraverso un adattatore DVI 12
Installazione del Decoder Digitale MySKY **14**
Descrizione dei tasti della parte frontale del Decoder Digitale MySKY 14
Descrizione dei tasti della parte superiore del Decoder Digitale MySKY 15
Interfaccia USB 2.0 15
Porta Ethernet RJ45 15
Per iniziare **16**
Il telecomando MySKY 16
Accendere e spegnere il Decoder Digitale MySKY 17
Cambiare canale 17
La finestra Cerca e Consulta 18
Info sul Programma, Lingua Audio e Sottotitoli 19
Regolare il volume del televisore 19
Selezionare un ingresso del televisore e un ingresso dell'amplificatore 20
Come controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre con il telecomando MySKY 20
Il teletext 21
Pausa TV in diretta 21
Replay Istantaneo (su un programma in diretta) 21
Come usare la funzione Pausa TV in diretta **22**
Come salvare in My Channel le registrazioni fatte in modalità Pausa TV 23
Come usare la funzione Replay Istantaneo **24**
La Guida TV **25**
Come consultare la programmazione nella Guida TV 26
Visualizzare un programma e impostare i promemoria 27
Scegliere un programma da registrare 27
Programmi A-Z 28
Visualizzare le informazioni sui programmi 29
Come usare My Channel **31**
Informazioni sui programmi in My Channel 31
Uso dei tasti colore 32
Rimozione di un programma 33
Uso dei promemoria 33
Sovrapposizioni di promemoria 34
Registrazione automatica episodi in serie 35
Prima Fila (Pay per View): acquisto di un singolo evento **36**
Come acquistare un programma Prima Fila 37
La registrazione di un programma satellitare con il Decoder MySKY **40**
Registrazione dei programmi in corso 40
Registrazione di programmi futuri 41
Sovrapposizione di registrazioni 42
Avvertenza sulla capacità del disco 44
La registrazione manuale dei canali con il Decoder MySKY **45**
Registrazione attraverso la finestra Cerca e Consulta 45
Registrazione attraverso l'opzione Registrazione Manuale della sezione Menu 46

My Channel Playback **48**
Riproduzione di un programma registrato 48
Durante la riproduzione 49
Uso dei tasti avanzamento/riavvolgimento rapido 51
Moviola 51
Arresto della riproduzione di un programma 52
Come usare gli indici su un programma registrato 52
Descrizione dei simboli a video 53
Visualizzazione delle informazioni sui programmi durante la riproduzione 54
Riproduzione di programmi con restrizioni alla visione 54
Menu **55**
Come Usare il Decoder MySKY 56
Numeri Telefonici 56
Gestione Parental Control 56
Modificare il PIN 58
Limite di spesa 59
My Channel Impostazioni 60
Configurazione del ricevitore 60
Televisore 61
Audio 64
Lingua e sottotitoli 65
Modem 66
Impianto 66
Ripristino della configurazione 66
Aggiornamento software 66
Posta 67
Gestione Canali Preferiti 69
Gestione Altri Canali 70
Diagnostica 72
Configurazione del disco 76
Gestione spazio su disco 76
Replay Istantaneo 78
Aggiungere un intervallo di tempo alla fine e all'inizio delle registrazioni 78
Indicatori di registrazione/riproduzione del pannello anteriore 79
Interattivi **80**
Informazioni aggiuntive **81**
Come registrare un programma satellitare 81
Come registrare gli eventi dal disco interno 81
Come programmare il telecomando per controllare il televisore 82
Come programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre 84
Come sostituire le batterie del telecomando 85
Informazioni sulla Smart Card 86
Altre Informazioni 86
Risoluzione di problemi **87**
Messaggi a video 87
Problemi generali 89
Caratteristiche tecniche **90**
Configurazione del Decoder MySKY **91**
Ulteriori codici TV **92**
Programmazione del telecomando MySKY per il funzionamento con il televisore 92
Codici per la programmazione del telecomando MySKY per funzionare con l'amplificatore dell'Impianto HiFi/Home Theatre 102
Indice Analitico **104**

VISTA FRONTALE DEL DECODER MySKY

VISTA IN PROSPETTIVA DEL DECODER MySKY

A COSA SERVE QUESTO MANUALE

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per la visione e la registrazione di programmi televisivi satellitari trasmessi in STANDARD DEFINITION o IN ALTA DEFINIZIONE mediante il Decoder MySKY.

Per utilizzare le funzioni di riproduzione e registrazione del Decoder MySKY, occorre abbonarsi al servizio MySKY HD.

Per farlo o per richiedere informazioni sul servizio MySKY, rivolgersi al Servizio Clienti SKY. Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu**.

COS'È LA TV DIGITALE SATELLITARE

La TV digitale satellitare è l'estrema evoluzione della televisione e, oltre a garantire un'ottima qualità audio/video, offre l'opportunità di ricevere tanti canali e servizi in più.

IL DECODER DIGITALE MySKY

Il Decoder Digitale MySKY riceve informazioni digitali provenienti dal satellite, le decodifica e le invia al televisore. Per consultare la programmazione è possibile utilizzare la Guida TV di SKY.

Questo Decoder si caratterizza per la capacità di ricevere immagini in Alta Definizione (HD) e di registrare tali contenuti mantenendone inalterata la definizione (HD). Le immagini in Alta Definizione (HD) vengono trasmesse e visualizzate con una risoluzione fino a 1920x1080 pixel - 1080i - fornendo un'immagine estremamente più ampia e dettagliata fino a 5 volte più visibile rispetto alle immagini attuali, con una capacità di visualizzare i dettagli davvero straordinaria e in formato 16:9.

ATTENZIONE! Assicurarsi che il televisore sia certificato "HD-Ready" con supporto del protocollo di protezione HDCP.

Il telecomando MySKY in dotazione, se correttamente impostato è in grado di controllare sia il televisore sia il Decoder MySKY, l'impianto Hi-Fi o il sistema Home Theatre.

Il Decoder MySKY non ha bisogno di essere sintonizzato, e, in modo automatico mantiene costantemente aggiornata la lista dei Canali SKY.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione ***Come programmare il telecomando per controllare il televisore*** a pagina 82.

Con l'abbonamento a MySKY, oltre alla visione dei programmi satellitari, è possibile registrare e riprodurre programmi della televisione satellitare con modalità analoghe ad un normale videoregistratore. È infatti possibile eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido di un programma registrato, mettere in pausa e riprendere la riproduzione di un programma mentre è ancora in onda.

Il Decoder MySKY è dotato internamente di un disco rigido, utilizzato per memorizzare e per riprodurre i programmi registrati. È inoltre dotato di due ingressi per l'antenna satellitare in modo da permettere la registrazione contemporanea di due programmi, la registrazione di un programma e la riproduzione di un altro, la riproduzione di un programma già registrato e la registrazione contemporanea di altri due.

COS'È LA GUIDA DI SKY

La **Guida TV** di SKY è un'utile e semplice guida video che consente di utilizzare facilmente i servizi satellitari di SKY.

Tutte le funzioni della **Guida TV** di SKY sono accessibili mediante il telecomando MySKY.

La **Guida TV** di SKY permette di:

- *consultare la programmazione e selezionare i canali;*
- *impostare promemoria per i programmi futuri;*
- *selezionare programmi per la registrazione;*
- *selezionare le registrazioni da riprodurre;*
- *consultare la guida ai programmi durante la visione di un canale;*
- *creare una lista di canali preferiti;*
- *acquistare film, sport ed eventi* ***Prima Fila (Pay per View);***
- *utilizzare i servizi interattivi;*
- *impostare filtri* ***Parental Control*** *e un* ***Limite di Spesa*** *per l'acquisto di programmi* ***Prima Fila (Pay per View);***
- *modificare le impostazioni del Decoder MySKY;*
- *memorizzare e gestire 300 canali in chiaro al di fuori della lista dei canali SKY.*

Per avere maggiori informazioni su ciascuna di queste funzioni, consultare la sezione ***La Guida TV*** a pagina 25 di questo manuale.

GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUIDA DI SKY

Dato il continuo sviluppo della televisione digitale e l'aumento delle funzioni disponibili, SKY provvederà all'aggiornamento automatico della **Guida TV** di SKY scaricando da satellite tutti i nuovi software che nel tempo si renderanno necessari. Nel caso vengano implementate o aggiunte nuove funzioni l'utente sarà informato da SKY in seguito.

NOTE SULLA SICUREZZA

Il Decoder MySKY è prodotto in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile è necessario attenersi ad alcune precauzioni.

Per evitare scosse elettriche potenzialmente fatali non rimuovere il coperchio del Decoder MySKY.

ATTENZIONE! Inserire la spina del Decoder MySKY solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, leggere attentamente le seguenti avvertenze:

L'unico modo per scollegare il Decoder MySKY dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dalla presa. Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder MySKY vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità.

Questo Decoder MySKY funziona con corrente alternata 230V 50Hz. Utilizzare una presa di corrente alternata standard.

L'apparecchio non può essere utilizzato con fonti di alimentazione a corrente continua. Il contatto con una fonte di corrente alternata a 110-240 Volt può essere fatale.

Prima di collegare il Decoder MySKY all'alimentazione accertarsi di aver effettuato tutte le connessioni elettriche in modo corretto.

Scollegare sempre il Decoder MySKY dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi.

Per collegare il Decoder MySKY all'alimentazione, prima inserire il cavo d'alimentazione all'apposito connettore sul pannello posteriore poi collegare l'altra estremità del cavo alla presa di corrente.

Per scollegare il Decoder MySKY dall'alimentazione: staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e successivamente rimuovere l'altra estremità del cavo dal connettore di alimentazione sul pannello posteriore.

Non tentare mai di riparare o ripristinare questo Decoder MySKY da soli. Per queste operazioni è necessario l'intervento di una persona autorizzata. Tentando di riparare, smontare o ripristinare il Decoder MySKY si corre il rischio di ricevere una forte scossa elettrica.

Prestare particolare attenzione a non versare acqua sul Decoder MySKY Nel caso ciò avvenga, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Non aprire per alcun motivo il Decoder MySKY e non inserirvi alcun oggetto.

ATTENZIONE! ALTRE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Non installare Decoder MySKY in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti.

Non avvicinare mai il Decoder MySKY a fonti di calore e a fiamme libere.

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio un'adeguata aerazione.

Non collocare l'unità in prossimità di caloriferi e assicuratevi che le prese d'aria non siano coperte.

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio un'adeguata ventilazione, lasciando uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder.

Non appoggiare sopra al decoder alcun oggetto in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri.

Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici.

ATTENZIONE! *ALTRE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA (SEGUE)*

Non bagnare il decoder, non utilizzare detergenti, spray o spugne abrasive per la pulizia.

Pulire esclusivamente con un panno umido e solo dopo aver staccato la spina.

Mettere il Decoder MySKY nello stato di standby quando non è utilizzato.

Nel caso in cui il Decoder MySKY debba essere spostato da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarlo alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all'apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.

INFORMAZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Confezione: smaltire in conformità con le procedure di riciclaggio.
In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

Riciclaggio del Decoder.

Non smaltire il dispositivo insieme agli altri rifiuti domestici.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso non deve essere gettato con i normali rifiuti casalinghi, ma smaltito separatamente.

A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Gli apparecchi elettrici e elettronici possono contenere elementi che, benché indispensabili al corretto funzionamento del sistema, possono risultare pericolosi per la salute e l'ambiente se sono manipolati o eliminati in modo inadeguato. Siete per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo.
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

AIUTATECI A PROTEGGERE L'AMBIENTE NEL QUALE VIVIAMO!

COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE

Il Decoder MySKY funziona con alimentazione di rete AC, 230 Volt, 50 Hz.

Non collegare a una presa di alimentazione di corrente continua CC.

Il cavo di alimentazione è dotato ad un'estremità di un connettore a 2 vie e all'altra di una spina. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, inserire il connettore a 2 vie nel Decoder MySKY.

L'unico modo per scollegare il Decoder MySKY dalla presa di corrente è staccare il cavo di alimentazione. Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder MySKY vicino ad una presa facilmente accessibile.

Una volta collegato alla presa di alimentazione, il Decoder MySKY impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali. Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l'apparecchio né con il telecomando né con i tasti frontali.

In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi a un elettricista competente.

ATTENZIONE! Inserire la spina del Decoder MySKY solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti.

In questa sezione sono fornite le informazioni relative a come collegare il Decoder MySKY ad altri apparecchi, ad esempio un sistema audio Hi-Fi/Home Theatre.

Nel pannello posteriore si trovano tutti i connettori necessari per il collegamento del Decoder MySKY agli apparati esterni. Le operazioni di collegamento sono generalmente a cura del personale tecnico qualificato. Si consiglia comunque di eseguirle rispettando le indicazioni segnalate nell'illustrazione che segue.

ATTENZIONE! Inserire la spina del Decoder MySKY solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti.

Ad eccezione dei cavi di alimentazione e telefonico, i collegamenti tra il pannello posteriore del Decoder MySKY e altri apparecchi sono circuiti protetti a tensione molto bassa.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE

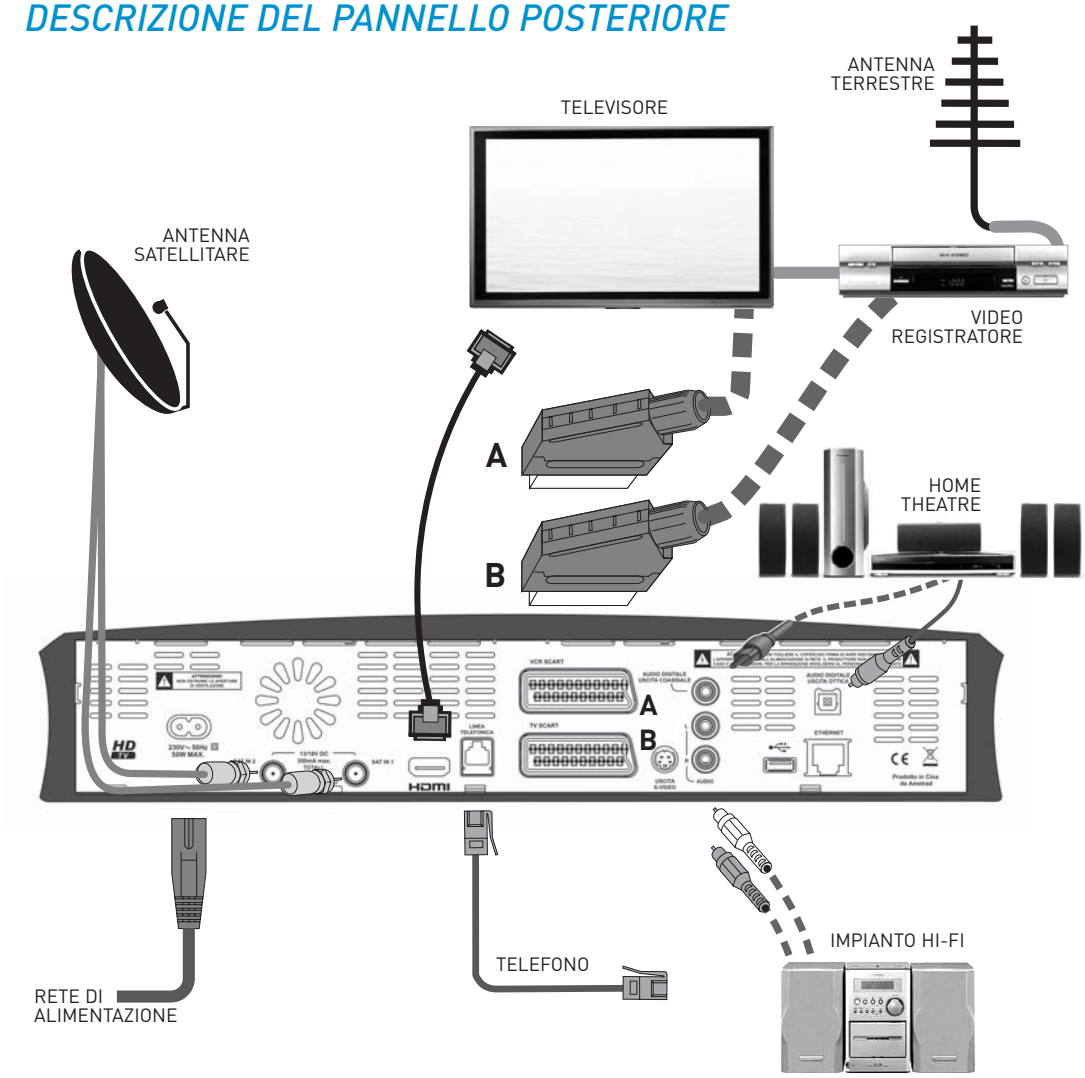

Il collegamento del decoder Digitale MySKY ad un televisore "HD ready" andrà effettuato tramite l'uscita HDMI.

Per chi dispone di un sistema Home Theatre è possibile collegarlo al Decoder MySKY attraverso le sue uscite audio digitali (*ottica* o *coassiale*) in modo da poter ascoltare i programmi in Alta Definizione trasmessi con la qualità audio Dolby Digital 5.1.

ATTENZIONE!

Per i televisori al Plasma: si ricorda che la permanenza prolungata di immagini fisse può danneggiare lo schermo del televisore (consultare il manuale dell'apparecchio televisivo). Per evitare inconvenienti, si consiglia di lasciare sempre il Decoder in stand-by quando non viene utilizzato.

Per i televisori LCD: si ricorda che la presenza di puntinature sulle immagini non è sinonimo di malfunzionamento del Decoder ma il fenomeno potrebbe dipendere dalle caratteristiche funzionali dell'apparecchio televisivo.

Assicurarsi di collegare il Decoder Digitale MySKY con televisori certificati e marcati con il seguente logo che supportino il protocollo di protezione HDCP.

Per maggiori informazioni sui televisori con marchio "HD ready" consultare il sito www.eicta.org.

HDMI™ (HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE)

Uscita HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia digitale per il collegamento del Decoder con il televisore predisposto con analoga interfaccia HDMI™ e certificato "HD Ready". Questa connessione permette la gestione di segnali audio e video digitali non compressi.

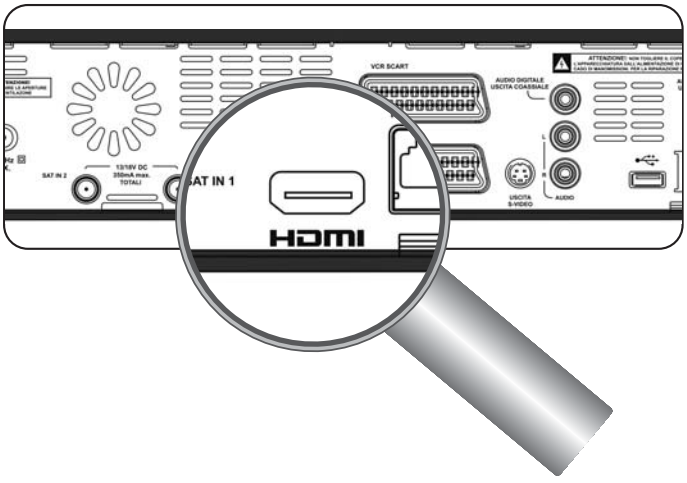

L'interfaccia HDMI™ supporta il segnale video in alta definizione (per i canali trasmessi in tale modalità) e due canali audio digitali stereo (DOLBY DIGITAL escluso: questo tipo di connessione infatti deve essere effettuata tramite l'apposito cavo).

COME COLLEGARE IL DECODER DIGITALE MySKY AL TELEVISORE ATTRAVERSO IL CAVO HDMI™

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che tutti gli apparati siano scollegati dalle prese di corrente. Utilizzate il cavo HDMI™ in dotazione, collegare l'uscita HDMI™ del Decoder con l'ingresso HDMI™ del televisore.

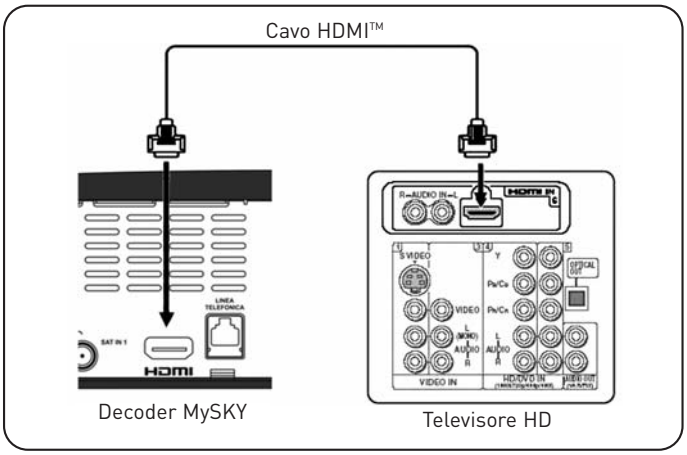

ATTENZIONE! Il connettore HDMI™ fornisce sia i segnali video che audio, non è dunque necessario collegare le uscite audio stereo del Decoder con il televisore. L'audio fornito supporta segnali stereo o Dolby Surround. Per i segnali Dolby Digital è necessario collegare il Decoder all'impianto Home Theatre tramite l'uscita audio ottica digitale.

COME COLLEGARE IL DECODER DIGITALE MySKY AL TELEVISORE ATTRAVERSO UN ADATTATORE DVI

Se il televisore è equipaggiato con un'interfaccia d'ingresso video di tipo DVI, la connessione con l'uscita HDMI™ del Decoder può essere effettuata attraverso un apposito adattatore. È possibile utilizzare sia un cavo adattatore HDMI™ -DVI oppure un adattatore HDMI™ da impiegare unitamente al cavo HDMI™ già in dotazione al Decoder (entrambi gli adattatori non sono forniti in dotazione nella scatola del Decoder MySKY ma comunque disponibili nei negozi di elettronica di consumo).

Quando viene usato un adattatore HDMI™ -DVI è sempre necessario utilizzare cavi separati per l'audio dal momento che l'ingresso DVI del televisore supporta solo il segnale video. In questo caso occorre collegare le 2 uscite analogiche audio stereo del decoder con il televisore (oppure con l'impianto HiFi) o altrimenti collegare l'uscita audio ottica digitale del Decoder con l'impianto Home Theatre.

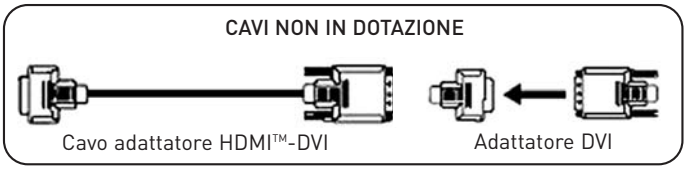

ATTENZIONE! Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che tutti gli apparati siano scollegati dalle prese di corrente.

Collegare l'uscita HDMI™ del Decoder con l'ingresso DVI del televisore attraverso il cavo HDMI™ - DVI oppure tramite il cavo HDMI™ in dotazione inserendo ad una estremità l'apposito adattatore. In questo caso assicurarsi di collegare prima il connettore HDMI™ in uscita dal Decoder e poi il connettore DVI in ingresso al televisore.

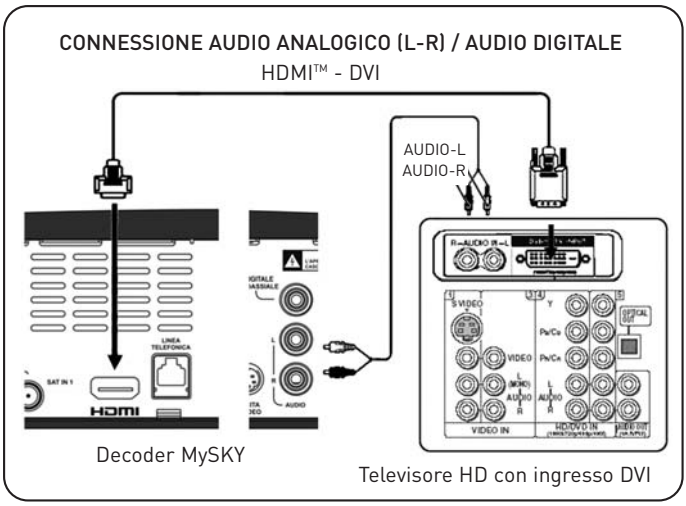

ATTENZIONE! Il connettore HDMI™-DVI non supporta i segnali audio. In questo caso sarà necessario utilizzare le uscite audio stereo pin/RCA (Audio L/R) o l'uscita audio ottica digitale del Decoder.

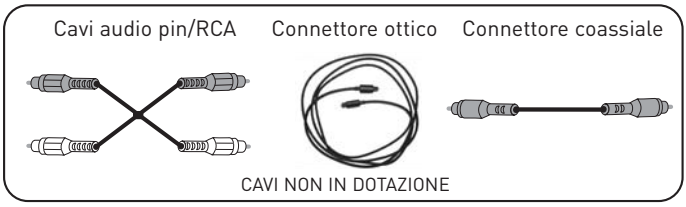

Se si dispone di un impianto HI-FI stereo, connettere i terminali Audio Analogico L-R (bianco/rosso) all'ingresso ausiliare dell'impianto mediante un cavo RCA stereo con due pin-jack (non in dotazione).

Se si dispone di un impianto processore Audio Home Theatre si può effettuare il collegamento al decoder utilizzando i connettori disponibili sul pannello posteriore del decoder: connettore coassiale (arancio) - Audio Digitale uscita Coassiale oppure connettore ottico - Audio Digitale uscita Ottica.

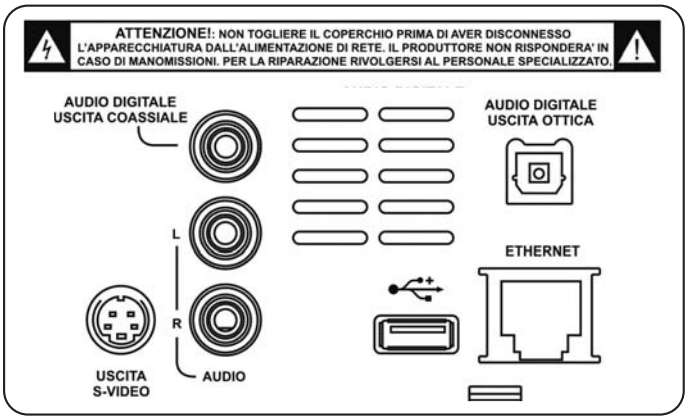

Se il processore Home Theatre dispone di un ingresso Audio Digitale Coassiale, utilizzare un cavo RCA singolo (non in dotazione) per la connessione dall' uscita arancio del Decoder al connettore d'ingresso dell'Home Theatre (Audio Digitale Uscita Coassiale).

Se si dispone di un processore Home Theatre con ingresso ottico collegare un cavo ottico (non in dotazione) dal connettore Audio Digitale uscita Ottica del Decoder, all'ingresso ottico dell'Home Theatre.

Collegando il Decoder Digitale MySKY alla presa di alimentazione, le spie luminose del pannello frontale si illuminano.

DESCRIZIONE DEI TASTI DELLA PARTE FRONTALE DEL DECODER DIGITALE MySKY

1. **Tasto** ⏮: per eseguire il riavvolgimento rapido del programma.
2. **Tasto** ■ : per interrompere la riproduzione del programma;
3. **Tasto** ® : per registrare il programma;
4. **Tasto** ▶: per avviare la riproduzione (**play**) del programma;
5. **Tasto** ⏸ : per mettere in pausa il programma o attivare la registrazione con la funzione **Pausa TV**;
6. **Tasto** ⏭: per avanzare rapidamente il programma;
7. **Indicatore di registrazione**: s'illumina durante la registrazione o la riproduzione di programmi (vedi pagina 79);
8. **Led** ✉: s'illumina di giallo in presenza di messaggi di posta in arrivo agli abbonati SKY (vedi pagina 67);
9. **Led** : s'illumina quando il Decoder avvia una chiamata verso il Servizio Clienti SKY;
10. **Led** : si illumina quando il Decoder riceve il segnale dal telecomando di SKY;
11. **Led standby** ⏻: s'illumina di rosso quando il Decoder è in standby, s'illumina di verde quando in funzione;
12. **Ingresso USB 2.0** (dietro lo sportello): aprire lo sportello e inserire un modulo plug-in(*);
13. **Ingresso Smart Card** (dietro lo sportello): aprire lo sportello e inserire la **Smart Card** SKY (vedi pagina 16);

(*) Questa interfaccia potrebbe non essere ancora attiva al momento della stampa di questa guida all'uso.

DESCRIZIONE DEI TASTI DELLA PARTE SUPERIORE DEL DECODER DIGITALE MySKY

A. Tasto standby ⏻ : per accendere e spegnere il Decoder;

B. Tasto "guida tv": per accedere alla Guida TV di SKY;

C. Tasto "OK": per confermare le scelte;

D. Tasti "freccia": per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate;

E. Tasto "esc": per tornare alla schermata precedente;

F. Tasto ⓘ : per visualizzare le informazioni inerenti il programma selezionato, scegliere la lingua dell'audio e dei sottotitoli.

INTERFACCIA USB 2.0

Sul pannello anteriore (all'interno dello sportello a destra) e sul pannello posteriore del Decoder MySKY, sono presenti due uscite per interfaccia USB per moduli plug-in. È possibile utilizzare unicamente i moduli plug-in autorizzati da SKY*.

PORTA ETHERNET RJ45

Sul pannello posteriore del Decoder MySKY è presente una porta Ethernet RJ45*.

ATTENZIONE! Inserire la spina del Decoder solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti.

**Questa interfaccia potrebbe non essere ancora attiva al momento della stampa di questa guida all'uso.*

Questa sezione offre le informazioni di base necessarie per iniziare ad utilizzare il Decoder MySKY.

Per ulteriori informazioni sull'uso del Decoder MySKY, consultare il sommario.

Prima di iniziare, accertarsi di inserire correttamente la **Smart Card** nell'ingresso, coperto dallo sportello (vedi figura), nella parte anteriore destra del Decoder MySKY:

- aprire lo sportello;
- tenere la **Smart Card** con il logo SKY rivolto verso l'alto e con la freccia in direzione dell'ingresso;
- inserire a fondo la **Smart Card** nell'ingresso;
- chiudere lo sportello.

Per poter vedere tutti i canali e accedere ai servizi occorre lasciare la Smart Card inserita nel Decoder MySKY all'interno dello sportellino (vedi foto).

IL TELECOMANDO MySKY

Il telecomando MySKY è in grado di controllare il Decoder MySKY, il televisore, l'impianto Hi-Fi e il sistema Home Theatre (solo dopo essere stato correttamente programmato).

Per utilizzare il telecomando MySKY per controllare il Decoder MySKY premere il tasto **SKY**: una luce verde sotto il tasto lampeggerà una volta. Il telecomando da questo momento lavora in modalità SKY e ogni volta che qualunque tasto viene premuto, la luce verde sotto il tasto **SKY** indica che il telecomando controlla il Decoder MySKY.

Il telecomando MySKY oltre al televisore può anche essere programmato per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre, nel caso se ne possegga uno.

Per utilizzare il telecomando MySKY per controllare il televisore o l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre, premere il tasto **tv**: una luce rossa sotto il tasto lampeggerà una volta. Il telecomando da questo momento lavora in modalità TV (televisore/amplificatore impianto HiFi/Home Theatre) e ogni volta che qualunque tasto viene premuto, la luce rossa sotto il tasto **tv** indica che il telecomando controlla televisore ed impianto HiFi/Home Theatre.

Per informazioni dettagliate sui tasti del telecomando MySKY, consultare la foto del telecomando nell'anta della copertina.

Se il telecomando non funziona con il televisore o con l'impianto HiFi/Home Theatre, consultare la sezione *Come programmare il telecomando per controllare il televisore* a pagina 82 e la sezione *Come programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre* a pagina 84.

ACCENDERE E SPEGNERE IL DECODER DIGITALE MySKY

Per accendere il Decoder MySKY, premere il tasto **SKY** del telecomando.

Assicurarsi che la spia luminosa di standby ⏻ nella parte anteriore del Decoder MySKY sia verde. Ciò indica che il Decoder MySKY è acceso.

Per spegnere il Decoder MySKY, assicurarsi che il telecomando MySKY sia in modalità SKY quindi premere il tasto ⏻.

La spia luminosa di standby ⏻ è rossa quando il Decoder MySKY è spento, ma ancora collegato alla presa di corrente. Non è necessario staccare la spina del Decoder MySKY quando non è utilizzato.

Il telecomando MySKY consente inoltre di spegnere e accendere il televisore.

Per accendere il televisore, premere il tasto *tv*, quindi un numero di canale.

Per spegnere il televisore, assicurarsi che il telecomando stia funzionando in modalità TV (sotto il tasto *tv* si accende la spia rossa), quindi premere il tasto ⏻.

CAMBIARE CANALE

Se si conosce il numero del canale di interesse, si può digitarlo direttamente con i **tasti numerici**. I canali SKY sono sempre composti da tre numeri mentre per accedere ai canali della **Lista Altri Canali** occorre sempre digitare quattro numeri oppure seguire le indicazioni a pagina 70.

Per scorrere i canali uno alla volta premere i tasti **p+ / p-** del telecomando.

Premere il tasto P txt per tornare all'ultimo canale che si stava guardando.

Ogni volta che si cambia canale, appare la finestra **Cerca e Consulta**.

Questa finestra scompare automaticamente dopo alcuni secondi, ma è possibile eliminarla subito premendo il tasto **esc** del telecomando.

Per una descrizione completa sull'utilizzo della finestra **Cerca e Consulta** vedere pagina 18.

LA FINESTRA CERCA E CONSULTA

Durante la visione di un programma, premendo il tasto **OK**, compare la finestra **Cerca e Consulta**. Questa funzionalità permette, senza interrompere la visione, di:

- consultare i programmi che andranno in onda sul canale che si sta guardando;
- consultare la programmazione in onda sui canali SKY;
- predisporre la registrazione di un evento.

Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per visualizzare i programmi trasmessi nei diversi orari sul canale che si sta guardando. Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per visualizzare i programmi di altri canali.

Se si desidera passare ad uno dei programmi visualizzati tramite la finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizzerà immediatamente. Se il programma non è ancora iniziato, la **Guida TV** di SKY imposterà un promemoria.

L'icona del promemoria apparirà a sinistra del programma selezionato e questo verrà inserito automaticamente in **My Channel** (vedi pagina 31).

Se si desidera registrare un programma, premere il tasto ® (*Registra*) dopo aver richiamato la finestra **Cerca e Consulta**.

I canali impostati come preferiti sono indicati nella finestra **Cerca e Consulta** da un segno di spunta ✔. Per vedere solo i programmi in onda sui canali preferiti, premere il tasto **blu**. Ogni volta che viene premuto il tasto **blu**, vengono visualizzate le informazioni relative al canale preferito successivo.

Se si desidera passare ad uno di questi programmi, premere il tasto **OK**.

Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza direttamente.

Per ulteriori informazioni su come creare la lista dei canali preferiti, consultare la sezione ***Gestione Canali Preferiti*** a pagina 69.

INFO SUL PROGRAMMA, LINGUA AUDIO E SOTTOTITOLI

Premendo il tasto ⓘ del telecomando, durante la visione di un programma, è possibile:

- visualizzare le informazioni sul programma (trama, orario d'inizio, codici di classificazione);
- personalizzare la lingua audio dei dialoghi (qualora il programma venga trasmesso in più lingue);
- personalizzare la lingua dei sottotitoli (qualora il programma sia sottotitolato in più lingue).

Le scelte per la lingua audio dei dialoghi e dei sottotitoli rimangono impostate anche dopo aver cambiato canale.

Utilizzare il tasto **rosso** per scorrere le pagine delle informazioni, i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se modificare la lingua dell'audio o dei sottotitoli, ed i tasti **freccia su** e **freccia giù** per la selezione della lingua dell'audio e dei sottotitoli (vedi anche pagina 65).

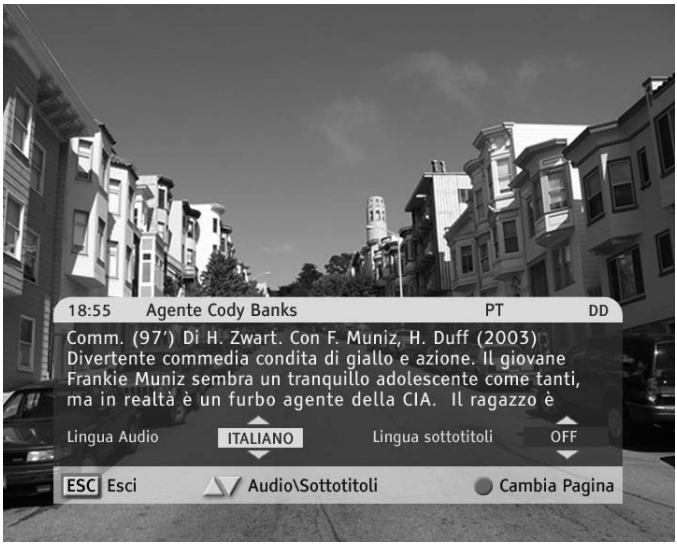

REGOLARE IL VOLUME DEL TELEVISORE

Premere il tasto **vol +** oppure **vol -** sul telecomando MySKY per aumentare o diminuire il volume del televisore.

Premere il tasto **mute** per disattivare l'audio del televisore. Per ripristinarlo, premere nuovamente il tasto **mute**.

ATTENZIONE! Se il telecomando MySKY non regola il volume del televisore o non esclude l'audio potrebbe non essere stato correttamente programmato. In questo caso consultare la sezione ***Come programmare il telecomando per controllare il televisore*** a pagina 82.

SELEZIONARE UN INGRESSO DEL TELEVISORE E UN INGRESSO DELL'AMPLIFICATORE

Premere il tasto ▶ per selezionare direttamente l'ingresso audio/video del televisore. Il telecomando MySKY permette di selezionare fino a 18 differenti ingressi video (nel caso il proprio modello di televisore li supporti): AV/SCART-1,TV, RGB1, RGB2, Digital, Audio, S-Video, HD, DVI, Tuner, AUX, DVD/HD, TV/AV, AV/SCART-2, AV/SCART-4, AV/SCART-3, SAT/TV, PC.

Premere il tasto ■ per selezionare direttamente l'ingresso dell'amplificatore (è possibile selezionare fino a 10 ingressi differenti).

Una volta programmato il telecomando, il tasto ▶ permette di scegliere in modo automatico l'ingresso al televisore. Premendo più volte i tasti ▶ / ■ è possibile selezionare successivamente gli ingressi desiderati.

Ovviamente per utilizzare i tasti ▶ / ■ per la selezione dell'ingresso TV/ ingresso all'amplificatore occorre che il telecomando MySKY funzioni in modalità TV (sotto il tasto **tv** si accende la spia rossa).

COME CONTROLLARE L'AMPLIFICATORE DELL'IMPIANTO HIFI/HOME THEATRE CON IL TELECOMANDO MySKY

Per utilizzare il telecomando MySKY per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre occorre premere il tasto **tv**.

Premere il tasto **freccia su** oppure **freccia giù** sul telecomando MySKY per aumentare o diminuire il volume audio dell'amplificatore.

Premere il tasto **freccia destra** per disattivare l'audio dell'amplificatore. Per ripristinarlo, premere nuovamente il tasto **freccia destra**.

Per accendere/spegnere l'impianto premere il tasto **freccia sinistra**.

Premere il tasto◀◀ per selezionare il sistema Pro Logic.

Premere il tasto ▶▶ per attivare/disattivare gli effetti sonori.

Premere il tasto ■ per selezionare l'ingresso dell'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre.

ATTENZIONE! Se il telecomando MySKY non controlla l'impianto HiFi/Home Theatre potrebbe non essere stato correttamente programmato. In questo caso consultare la sezione ***Come programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre*** a pagina 84.

IL TELETEXT

Il teletext è una funzione del televisore. Se il televisore ha la funzione teletext, premere il tasto **tv** quindi il tasto (TXT) sul telecomando MySKY per utilizzare i servizi di teletext dei canali terrestri.

Per utilizzare i servizi di teletext dei canali satellitari, premere il tasto **tv**, poi il tasto che seleziona la porta AV/SCART del televisore, quindi il tasto (TXT).

Utilizzare i **tasti numerici** per selezionare la pagina desiderata.

Nella tabella sono riportati i tasti del telecomando MySKY relativi alle funzioni del teletext.

(TXT)	per accedere al servizio teletext
tasti numerici	per selezionare il numero della pagine
(i)	per visualizzare il testo nascosto
ok	per bloccare le pagine di teletext
tasti colore	per accedere direttamente ad alcune funzioni teletext
(TXT) **o esc**	per uscire dal servizio teletext

Per utilizzare il teletext tramite il telecomando MySKY, questo deve essere programmato per controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Come programmare il telecomando per controllare il televisore* a pagina 82.

PAUSA TV IN DIRETTA

Premere il tasto ⏸ per mettere in pausa un programma e dunque per avviare in automatico la registrazione del programma in onda. L'immagine viene bloccata sul video.

Premere il tasto ▶ oppure il tasto ⏸ per riprendere la visione del programma dal punto in cui è stata interrotta.

Per ulteriori informazioni, vedere ***Come usare la funzione Pausa TV in diretta***, a pagina 22.

Per poter utilizzare la funzione Pausa TV occorre essere abbonati a MySKY.

REPLAY ISTANTANEO (SU UN PROGRAMMA IN DIRETTA)

Durante la visione di un programma, in qualsiasi momento è possibile premere il tasto ⏪: immediatamente viene eseguito il riavvolgimento rapido del programma.

Premere ▶ per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta.

Per ulteriori informazioni, vedere ***Come usare la funzione Replay Istantaneo***, a pagina 24.

Per poter utilizzare la funzione *Replay Istantaneo* occorre essere abbonati a MySKY, nonché attivare la funzione (vedere *Configurazione del disco*, a pagina 76).

COME USARE LA FUNZIONE PAUSA TV IN DIRETTA

Mentre si sta guardando un programma è possibile metterlo in pausa. Premere il tasto ⏸ sul telecomando MySKY per bloccare audio e immagini. Automaticamente il Decoder MySKY inizia a registrare il programma dal punto in cui era stato interrotto fino al suo termine.

Durante la registrazione del programma, il simbolo **Pausa TV** mostra il tempo trascorso in minuti relativo al programma in onda.

Per spostarsi all'interno della registrazione in modalità **Pausa TV** premere i tasti del telecomando ▶, ⏩, ⏪ e ⏸. Una volta raggiunto l'inizio della registrazione, l'immagine e l'audio vengono bloccati in corrispondenza del punto in cui il programma è stato interrotto. Se invece ci si sposta in avanti e viene raggiunta la fine della registrazione, il Decoder MySKY passerà automaticamente al programma in diretta.

Se in modalità **Pausa TV** si desidera in qualsiasi momento riprendere la visione in tempo reale del programma in onda, premere il tasto **SKY**.

Cambiando canale, la registrazione in modalità Pausa TV viene eliminata.

La registrazione può essere salvata sul disco interno se prima di cambiare canale si preme il tasto ® (*Registra*)**.**

Per poter vedere la programmazione di altri canali tramite la **Guida TV** o **Prima Fila**, occorre interrompere la funzione **Pausa TV**. Per non interrompere la funzione **Pausa TV**, premere il tasto **esc**.

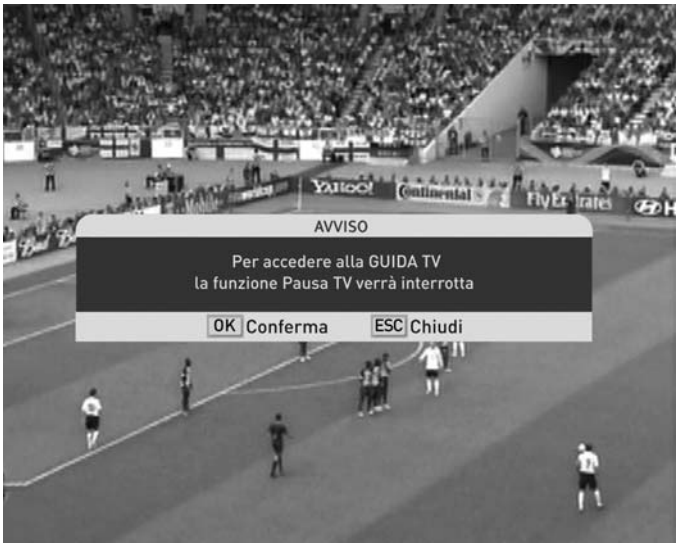

È possibile consultare la programmazione degli altri canali SKY attraverso la finestra **Cerca e Consulta**, in questo caso la funzione **Pausa TV** non viene interrotta.

Per ulteriori informazioni, vedere la finestra ***Cerca e Consulta***, a pagina 18.

Per poter utilizzare la funzione *Pausa TV* occorre essere abbonati a MySKY.

Non è possibile utilizzare la funzione *Pausa TV* durante la visione delle applicazioni interattive (vedere *Interattivi*, a pagina 80).

COME SALVARE IN MY CHANNEL LE REGISTRAZIONI FATTE IN MODALITÀ PAUSA TV

È possibile utilizzare la finestra **Cerca e Consulta** per salvare le registrazioni eseguite nelle modalità **Pausa TV** o **Replay Istantaneo** su **My Channel** (vedere a pagina 24) e dunque vederle in un secondo momento.

Per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto ® (*Registra*), la linea superiore della finestra mostra le informazioni sul programma.

Per salvare il programma registrato nelle modalità **Pausa TV** o **Replay Istantaneo** in **My Channel**, premere nuovamente il tasto ® (*Registra*), il simbolo di registrazione viene visualizzato accanto al titolo. Se necessario, il Decoder MySKY continuerà a registrare fino al termine del programma.

Mentre si sta guardando un programma in onda, in maniera automatica il Decoder MySKY lo registra per un numero di minuti pre-impostato (il valore preimpostato è 60 minuti).

Per vedere la parte di programma automaticamente registrata premere il tasto ◀◀ in modo da retrocedere fino a un massimo di 60 minuti rispetto alla diretta. Premere quindi il tasto ▶ per iniziare la riproduzione.

Quando viene attivata la funzione **Replay Istantaneo** il Decoder MySKY procede con la registrazione fino al termine del programma. Per tornare velocemente al programma in diretta, premere il tasto ▶▶ oppure il tasto **SKY**.

Per cambiare il numero di minuti registrati dalla funzione **Replay Istantaneo**, premere **Menu**, evidenziare **Configurazione del disco**, quindi premere il tasto **OK**. È inoltre possibile disattivare la funzione **Replay Istantaneo** impostando '**OFF**'.

Per ulteriori informazioni, vedere ***Configurazione del disco***, a pagina 76.

Non è possibile utilizzare la funzione *Replay Istantaneo* durante la visione delle applicazioni interattive (vedere *Interattivi*, a pagina 80).

La **Guida TV** permette la consultazione e la selezione di tutti i programmi dei canali presenti nell'offerta SKY, incluse le informazioni sulla programmazione dei canali trasmessi in chiaro (consultabili nella **Guida TV** solo se le relative emittenti le rendono disponibili).

Per ogni canale, la **Guida TV** contiene più giorni di programmazione.

Per visualizzare la schermata **Guida TV**, premere il tasto **guida tv** del telecomando.

Un programma può essere scelto selezionando:

- **Intrattenimento, Sport, Cinema, Mondi e Culture, News & International, Ragazzi e Musica, Altri Temi**.
- **My Channel**: registrazioni e programmi selezionati da vedere in futuro.
- **Programmi A-Z**: elenco alfabetico dei programmi delle prossime 48 ore.
- **Tutti i canali**: programmazione della settimana, per numero di canale.

Per ulteriori informazioni, vedere ***Come usare My Channel***, a pagina 31.

COME CONSULTARE LA PROGRAMMAZIONE NELLA GUIDA TV

Per ricercare un programma nella **Guida TV**, premere il tasto **guida tv** del telecomando, selezionare **Tutti i Canali** o il genere di interesse (Intrattenimento, Sport, Cinema, Mondi e Culture, News & International, Ragazzi e Musica, Altri Temi) con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**.

Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per muoversi tra i canali. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per consultare la programmazione nei diversi orari. Gli orari sono mostrati nella parte superiore della **Guida TV**.

È possibile utilizzare i tasti **rosso** e **verde** o i tasti **p+ / p–** per scorrere velocemente l'elenco dei singoli canali. Utilizzare il tasto **blu** per avanzare di 24 ore alla volta. Per retrocedere di 24 ore, premere il tasto **giallo**.

Per ricercare un canale specifico è possibile utilizzare i tasti numerici. Immettere il canale numerico di tre cifre, ad esempio 112.

Se si desidera vedere un programma presente nella **Guida TV**, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza su quel canale immediatamente. Se il programma non è ancora iniziato viene inserito in **My Channel** (vedi pagina 31).

VISUALIZZARE UN PROGRAMMA E IMPOSTARE I PROMEMORIA

Per visualizzare il programma desiderato, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**.

Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza sul canale dove è in onda l'evento.

Se il programma non è ancora iniziato, viene impostato un promemoria. Se il programma è di tipo **Pay per View**, viene visualizzata la schermata con i dettagli e il costo del programma. Per ulteriori informazioni, vedere ***Prima Fila (Pay per View)***, a pagina 36.

SCEGLIERE UN PROGRAMMA DA REGISTRARE

Per registrare un programma, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto ® (*Registra*).

Se il programma è già iniziato, viene avviata immediatamente la registrazione e il programma viene aggiunto a **My Channel** (il programma può essere visto in un momento successivo).

Se il programma non è ancora iniziato, la **Guida TV** di SKY lo aggiunge a **My Channel** (il programma verrà registrato in un momento successivo).

Viene visualizzata la schermata **My Channel** con il programma evidenziato e il simbolo di registrazione ® (*Registra*) nella colonna a destra.

Per ulteriori informazioni, vedere ***La registrazione di un programma satellitare con il Decoder MySKY***, a pagina 40.

PROGRAMMI A-Z

Un altro modo per cercare un programma specifico nella **Guida TV** (conoscendo il titolo) è attraverso l'opzione **Programmi A-Z**. In questo elenco, suddiviso anch'esso per generi, vengono mostrati tutti i programmi in ordine alfabetico. Le lettere sono riportate sui **tasti numerici** del telecomando MySKY e vengono selezionate premendo il tasto una o più volte in base alla lettera desiderata.

Per una ricerca veloce di un programma è possibile inserire le prime tre lettere del suo titolo utilizzando le lettere dei tasti numerici del telecomando di SKY. Premendo la prima lettera del titolo verrà visualizzato l'elenco dei programmi che iniziano con quella lettera.

Premendo il tasto relativo alla seconda lettera vengono visualizzati i titoli che iniziano con quelle due lettere selezionate. È inoltre possibile effettuare una ricerca ancor più accurata inserendo una terza lettera. Questo procedimento è simile a quello utilizzato per scrivere i messaggi sui telefoni cellulari. Premendo il tasto **freccia sinistra** è inoltre possibile cancellare l'ultima lettera inserita e dunque effettuare una nuova ricerca.

Se non esiste alcun programma il cui titolo inizia con le lettere inserite viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per selezionare infine il programma desiderato, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza su quel canale.

Se il programma non è ancora iniziato viene inserito in **My Channel** (vedi pagina 31) in modalità **Promemoria**.

Se si desidera registrare il programma premere il tasto ® (*Registra*).

Per scorrere velocemente l'elenco dei programmi utilizzare i tasti **p+ / p-**.

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI

Per ottenere ulteriori informazioni su un programma presente nella **Guida TV** o nella finestra **Cerca e Consulta** utilizzare i tasti **freccia** per evidenziarlo, quindi premere il tasto (i) del telecomando MySKY. Appare una finestra contenente informazioni sul programma selezionato e, talvolta, alcuni codici di classificazione. I codici hanno i seguenti significati:

CODICI GENERALI

[C]	Protetto da copia - la registrazione del programma può risultare compromessa.
[DS]	Audio dolby surround - il programma è trasmesso in audio surround.
[DD]	Audio Dolby Digital - il programma è trasmesso in audio Dolby Digital.
[L]	Formato 16:9 - il programma è trasmesso in formato 16:9.
[N]	Audio descrittivo - una voce narrante descrive il programma.
[S]	Sottotitoli - il programma è sottotitolato.
[W]	Widescreen - il programma è trasmesso in formato schermo panoramico.

CODICI DI PARENTAL CONTROL

[PT]	il programma è adatto a tutti gli spettatori, inclusi i bambini.
[BA]	per la visione del programma è consigliata la presenza dei genitori.
[12]	il programma è adatto a spettatori di età superiore ai 12 anni.
[14]	il programma è adatto a spettatori di età superiore ai 14 anni.
[18]	il programma è adatto a spettatori di età superiore ai 18 anni.
[PA]	il programma è solo per adulti.

CODICI DEI CONTENUTI

[s]	Il programma contiene scene di sesso o nudità.
[l]	Il programma utilizza un linguaggio volgare.
[v]	Il programma contiene scene violente.
[m]	Il contenuto del programma è adatto solo ad un pubblico adulto.

Per eliminare la finestra contenente le informazioni sul programma, premere il tasto **esc**.

La finestra informativa di un programma contiene l'ora d'inizio, il titolo dell'evento, l'età a cui è consigliata la visione, e le caratteristiche del programma (presenza dei sottotitoli, doppio audio, dolby surround etc.).

La finestra informativa di un programma registrato contiene, oltre alle informazione sull'evento anche lo stato della registrazione (compresi dati relativi a eventuali problemi verificatisi), un riassunto del programma. Per ulteriori informazioni sullo stato di registrazione, vedere ***Come usare My Channel***, a pagina 31.

Per le registrazioni di programmi **Prima Fila** (**Pay per View**), la finestra informativa visualizza anche l'ora in cui la registrazione sarà eliminata dal disco interno.

La schermata **My Channel** contiene l'elenco dei programmi che si è scelto di vedere o di registrare in futuro e l'elenco delle registrazioni che sono già state effettuate. L'elenco dei programmi segue l'ordine con cui sono stati prenotati/registrati partendo dal più recente.
Per aggiungere un programma in **My Channel**, selezionarlo con i tasti **freccia** attraverso la **GuidaTV** oppure attraverso la finestra **Cerca e Consulta** e confermare con il tasto **OK** .
Per accedere direttamente a **My Channel** premere il tasto **my** sul telecomando oppure premere il tasto **guida tv**, selezionare l'opzione **My Channel**, quindi premere il tasto **OK**.

INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI IN MY CHANNEL

La schermata **My Channel**, oltre al nome dei programmi selezionati, mostra le seguenti informazioni:

- i codici di **Parental Control** se disponibili (vedi pagina 29):
- data e ora della registrazione dei programmi oppure data di scadenza per la visione di programmi registrati (es: **Pay per View**)
- stato della registrazione:
  - REG. IN CORSO: indica che il programma è in fase di registrazione.
  - REG. COMPLETA: indica che il programma è stato registrato dall'inizio alla fine.
  - REG. PARZIALE: indica che solo una parte del programma è stata registrata.
    Per scoprirne il motivo, premere il tasto (i) per visualizzare la finestra informativa sul programma.
  - REG. FALLITA: indica che non è stato possibile registrare il programma. Per scoprirne il motivo, premere il tasto (i) per visualizzare la finestra informativa sul programma.
  - CONFLITTO: indica che il programma selezionato non è stato registrato perché un altro programma è stato impostato per lo stesso orario.
  - REG. VISTA: indica che il programma o la parte registrata sono stati riprodotti almeno una volta.

Nell'ultima colonna a destra della schermata di **My Channel** potrebbero inoltre essere visualizzati uno o più dei seguenti simboli:

- (*Orologio "verde"*): indica che prima dell'inizio del programma verrà visualizzato un promemoria.
- (R *"rossa"*): indica che il programma sarà registrato oppure è in registrazione, ma non è protetto.
- (R *"blu"*): indica che il programma è, è stato o sarà registrato e protetto. Per ulteriori informazioni vedere ***Uso dei tasti colore***, al paragrafo successivo.
- (*"Collega Serie"*): indica che per il programma è stata attivata la funzione **Registrazione automatica episodi in serie**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ***Registrazione automatica episodi in serie***, a pagina 35.

Nella parte superiore della schermata **My Channel** è visualizzato l'indicatore dello spazio occupato su disco (linea graduata in azzurro). L'indicatore visualizza la percentuale di spazio libero presente sul disco.

Visualizza inoltre lo spazio su disco occupato dai singoli programmi o dalle parti di programma registrate. Evidenziando un programma registrato in **My Channel**, la parte gialla dell'indicatore rappresenta lo spazio utilizzato da quel programma.

Premendo il tasto **freccia destra** è possibile accedere alle pagine di **Help** che descrivono in sintesi come usare **My Channel**. È possibile cambiare pagina della schermata di **Help** premendo i tasti **freccia su** e **freccia giù**, e premere il tasto **esc** per tornare a **My Channel**.

È possibile utilizzare i tasti p+ / p– per spostarsi tra le pagine di My Channel.

USO DEI TASTI COLORE

A seconda del programma evidenziato in **My Channel**, è possibile utilizzare i tasti colore del telecomando MySKY per selezionare una o più delle opzioni descritte di seguito.

Premendo una volta il tasto **rosso**, la schermata mostra gli eventi registrati in base all'ordine alfabetico del titolo. Premendo ancora il tasto **rosso** si torna all'ordinamento per orario di registrazione.

Inserendo un evento in **My Channel**, se viene visualizzato in basso un pulsante **verde** con la scritta **Collega Serie**, basterà premere il tasto **verde** per attivare la funzione **Collega serie** e registrare gli episodi successivi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ***Registrazione automatica episodi in serie***, a pagina 35.

Premere il tasto **giallo** (*Cancella*) per eliminare il programma evidenziato in **My Channel**.

Per ulteriori informazioni, vedere ***Rimozione di un programma***, a pagina 33.

Premere il tasto **blu** (*Proteggi*) per conservare la registrazione del programma evidenziato. La funzione non è disponibile sugli eventi **PPV** (**Pay per View**) di **Prima Fila**.

RIMOZIONE DI UN PROGRAMMA

Per rimuovere un programma da **My Channel**, evidenziarlo, quindi premere il tasto **giallo** (*Cancella*). Il programma verrà eliminato dopo aver confermato la cancellazione premendo il tasto **OK**.
Se la registrazione di un programma è protetta da **PIN** (tasto **blu**) viene visualizzata la finestra seguente:

Per maggiori informazioni su come proteggere gli eventi dalla cancellazione, consultare la sezione ***Gestione Parental Control*** (vedere pagina 60).

USO DEI PROMEMORIA

Per impostare il promemoria di un programma non ancora in onda, evidenziarlo nella **Guida TV** di SKY o nella finestra **Cerca e Consulta**, quindi premere il tasto **OK**. Un minuto prima dell'inizio di un programma presente in **My Channel**, il Decoder MySKY, visualizza la finestra **Cerca e Consulta** con l'indicazione del promemoria.

Premendo il tasto **OK** il Decoder MySKY si sintonizza sul programma segnalato dal promemoria, premendo invece il tasto **esc**, si continua a guardare il programma in onda.

Se la programmazione subisce delle modifiche, **My Channel** si aggiorna automaticamente.

Tuttavia, se l'orario d'inizio del programma subisce variazioni superiori a sei ore, il programma viene eliminato da **My Channel** ed è necessario impostarlo nuovamente.

Nel caso si desideri registrare il programma, premere il tasto ® (*Registra*). La **Guida TV** di SKY controlla la quantità di spazio libero e, se sufficiente, avvia la registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione del disco**, a pagina 76.

Per ignorare il promemoria e continuare a guardare il programma, premere il tasto **esc**. Nel caso si ignori il promemoria di un evento inserito come episodio di una serie, la funzione **Collega serie** verrà disattivata.

Il promemoria verrà visualizzato solo se si stanno guardando le trasmissioni tramite il Decoder MySKY e non, ad esempio, sui canali terrestri della televisione.

SOVRAPPOSIZIONI DI PROMEMORIA

Se si aggiunge a **My Channel** un programma il cui orario di trasmissione si sovrappone a quello di un programma precedentemente impostato, la **Guida TV** di SKY consente di scegliere tra queste due opzioni:

- premere il tasto **OK** per mantenere entrambi i programmi;
- premere il tasto **esc** per eliminare l'ultimo programma selezionato.

In una condizione simile è infatti necessario selezionare uno dei due programmi.
Per ulteriori informazioni, vedere ***Sovrapposizioni di registrazioni***, a pagina 42.

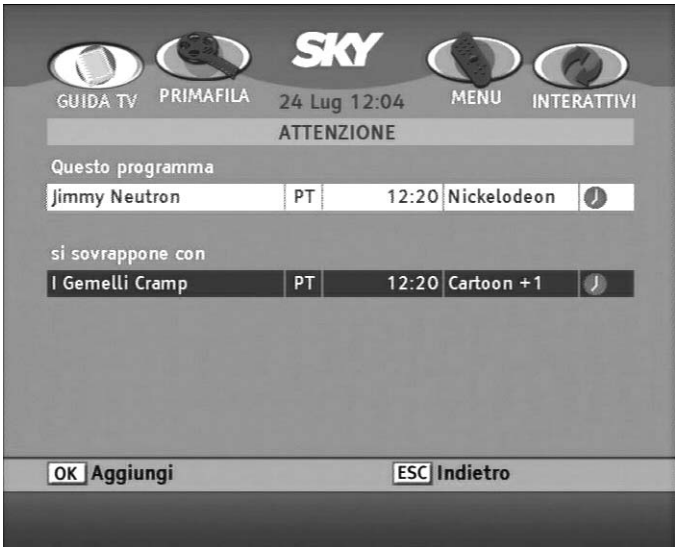

Se si verifica una variazione nella programmazione, **My Channel** viene automaticamente aggiornato e i promemoria vengono regolati di conseguenza. Tuttavia, se il programma viene spostato di oltre sei ore, verrà eliminato da **My Channel** e sarà necessario selezionarlo nuovamente.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA EPISODI IN SERIE

Se selezionando un programma di **My Channel** appare nella parte inferiore dello schermo il simbolo verde Registrazione automatica episodi in serie ↕ , significa che il programma è stato riconosciuto come episodio di una serie del canale.

Se si desidera guardare o registrare anche gli episodi successivi trasmessi sullo stesso canale, premere il tasto **verde** (*Collega serie*) del telecomando.

Il simbolo ↕ viene visualizzato accanto al programma, a indicare l'attivazione del collegamento.

Quando il Decoder MySKY si sintonizza sul programma, l'episodio successivo viene automaticamente aggiunto in **MyChannel** con il collegamento impostato. Tale operazione può avvenire anche a distanza di alcune ore, in quanto è necessario attendere l'aggiornamento della **Guida TV** con la programmazione dei giorni successivi.

Se il programma viene selezionato per la registrazione, questa impostazione viene applicata anche all'episodio successivo.

La mancata visione o il fallimento della registrazione di uno degli episodi comporta l'annullamento della funzione **Registrazione automatica episodi in serie**. Quindi gli episodi successivi non saranno aggiunti a **My Channel**. Per ripristinare tale funzione è necessario selezionare nuovamente il programma dalla **Guida TV** e reinserirlo in **My Channel**.

PRIMA FILA (PAY PER VIEW): ACQUISTO DI UN SINGOLO EVENTO

La **Guida TV** di SKY permette di consultare la programmazione di **Prima Fila**, di ordinare gli eventi e, dove consentito, di registrarli per un determinato periodo di tempo sul disco interno.

Premendo il tasto **primafila** del telecomando MySKY viene visualizzato l'elenco dei film per orario di inizio, dei film in ordine alfabetico, dei programmi sportivi, degli spettacoli, delle partite di calcio e dei programmi per adulti(*).

Per consultare le varie sezioni è sufficiente selezionarle con i tasti **freccia** e confermare con il tasto **OK.** In questo modo verrà visualizzato l'elenco dei programmi disponibili per quella categoria.

*(*) In una successiva versione del Decoder, premendo il tasto **primafila**, sarà possibile visualizzare anche la voce **Modalità d'acquisto** per il supporto alle funzioni di acquisto.*

COME ACQUISTARE UN PROGRAMMA PRIMA FILA

Per acquistare ed eventualmente registrare il programma **Prima Fila**, completare la procedura indicata di seguito:

1. Utilizzare i tasti **freccia** per evidenziare il programma da vedere o registrare.

Per impostare un promemoria, premere il tasto **OK**.

Per registrare il programma, premere il tasto ® (*Registra*).

Il Decoder MySKY verifica che la **Smart Card** sia abilitata al servizio e successivamente visualizza la seguente schermata che riporta il titolo del programma, l'orario di inizio, il prezzo ed il canale dove viene trasmesso.

2. Potrebbe inoltre essere possibile selezionare il passaggio che si desidera vedere o registrare (*) utilizzando i tasti **freccia su** o **freccia giù**, quindi premere il tasto **OK**. Per interrompere l'operazione, premere il tasto **esc**.

3. Per confermare l'acquisto, premere nuovamente **OK** o immettere il **PIN** (codice segreto) se richiesto. Il codice **PIN** viene richiesto se il programma selezionato è soggetto a restrizioni **Parental Control** o a **Limite di Spesa**.

Se l'evento **Prima Fila** che è stato selezionato per essere registrato non è ancora iniziato, viene aggiunto in **My Channel**. Verrà registrato automaticamente nell'ora specificata.

Se invece il programma è già iniziato, questo viene sintonizzato immediatamente.

Nel caso l'evento sia stato acquistato con modalità differenti da quella descritta, sarà sufficiente selezionare il passaggio di nostro interesse direttamente dalla **Guida TV** (sezione ***Cinema***) e premere il tasto ® (*Registra*) per registrarlo.

(*) Questa funzionalità potrebbe non essere ancora disponibile o attiva su tutti i canali Prima Fila.

Laddove sono state impostate restrizioni di **Parental Control** oppure l'importo dell'acquisto supera il **Limite di Spesa** impostato (vedere le opzioni **Impostazioni Parental Control** a pagina 57, **Limite di Spesa** a pagina 59), per confermare l'acquisto viene sempre richiesto di digitare il **PIN** (codice segreto).

Al contrario, se tali restrizioni non sono state impostate, per confermare l'ordine, è sufficiente premere il tasto **OK**.

È possibile cancellare un programma precedentemente ordinato e presente in **My Channel** solo se questo non è stato ancora visto (oppure è iniziato da non più di cinque minuti).

Un sistema alternativo, per consultare l'intera programmazione di **Prima Fila** e ordinare un evento, consiste nel selezionare la voce **CINEMA** nella **Guida TV**. Per ordinare un programma **Prima Fila** è sufficiente selezionare il titolo nell'orario di interesse (entro le 24 ore) e premere il tasto **OK**.

Anche in questo caso, si dovranno seguire le indicazioni presenti nella pagina precedente.

Allo stesso modo è possibile ordinare un evento sportivo consultando la sezione **SPORT** della **Guida TV**.

Nel caso in cui si voglia acquistare un evento e vederlo immediatamente è sufficiente sintonizzarsi sul canale **Prima Fila** dove viene trasmesso e premere semplicemente il tasto **OK**.

Nel caso in cui sia stato inserito un codice di restrizione (**parental control**) oppure un **Limite di Spesa** il Decoder MySKY inviterà a digitare il **PIN** (codice segreto), in fase di conferma dell'acquisto.

L'addebito per la visione del programma scatta solo nel momento in cui l'evento è visto o quando viene avviata la riproduzione della registrazione. Il tempo a disposizione per la visione del programma registrato viene visualizzato nella finestra informativa dello stesso.

Se pur avendo selezionato un programma *Prima Fila* da guardare o registrare non ci si sintonizza sul canale durante la messa in onda del programma o non si riproduce la registrazione, non verrà addebitato alcun costo.

Il programma **Prima Fila** rimane in **My Channel** per un periodo di tempo determinato che varia da programma a programma (verificare la data di scadenza in **My Channel**) prima di essere eliminato automaticamente (la finestra informativa visualizza l'ora in cui la registrazione sarà eliminata dal sistema, come indicato a pagina 42). Per questi eventi la funzione **Proteggi** non risulta disponibile.

In questo lasso temporale è possibile riprodurre il programma **Pay per View** tutte le volte che si desidera. Se non si guarda il programma o non lo si riproduce dal disco interno, la **Guida TV** di SKY elimina automaticamente la registrazione del programma **Prima Fila** all'ora specificata senza addebitare alcun costo.

Gli eventi *Prima Fila* per *Adulti* non possono essere registrati.

ATTENZIONE! Se appare questo messaggio ***"Per continuare ad acquistare, collegare il ricevitore alla presa telefonica"***, è necessario collegare il decoder alla linea telefonica di casa, premere sul telecomando il tasto **interattivi**, selezionare l'opzione **"2"**, e seguire le indicazioni del messaggio a video. La procedura permetterà di riabilitare la **Smart Card** in pochi secondi, agli acquisti **Pay per View**.

È possibile registrare un programma attraverso le sezioni **Guida TV**, **Prima Fila** o direttamente durante la visione di un programma satellitare. Il Decoder MySKY permette di registrare due programmi contemporaneamente e allo stesso tempo di riprodurre un programma già registrato.

La registrazione di tutti i programmi, **Prima Fila** inclusi, è soggetta all'approvazione del fornitore di canali. Se la registrazione non è consentita, viene visualizzata una finestra informativa.

REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO

Per registrare un programma satellitare, è sufficiente premere il tasto ® (*Registra*) sul telecomando MySKY. La finestra **Cerca e Consulta** viene visualizzata assieme ai dettagli del programma da registrare.

Premere nuovamente ® (*Registra*) per confermare la registrazione.

L'indicatore di registrazione ® (*Registra*) sul pannello anteriore del Decoder MySKY si illumina quando la registrazione è attivata. Per registrare un programma trasmesso da un canale diverso da quello che si sta guardando, premere il tasto **OK** per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta**.

Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per visualizzare i programmi di altri canali e avviare la registrazione del programma premendo il tasto ® (*Registra*).

I programmi da registrare sono indicati nella finestra **Cerca e Consulta** dal simbolo di registrazione, rappresentato da un cerchio rosso contenente la lettera **R** accanto al programma selezionato.

Per annullare la registrazione di un programma precedentemente selezionato, evidenziarlo nella finestra **Cerca e Consulta**, quindi premere nuovamente il tasto ® (*Registra*). La medesima procedura può essere eseguita all'interno della schermata **My Channel**.

Se la registrazione di un programma viene interrotta, questo rimane elencato in My Channel, ma viene impostato come parzialmente registrato *(Regist. Parziale*).

REGISTRAZIONE DI PROGRAMMI FUTURI

Per registrare i programmi che verranno trasmessi dal canale che si sta guardando, premere il tasto **freccia destra** o il tasto **OK** per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta**.

Premere nuovamente il tasto **freccia destra** per visualizzare i programmi trasmessi nei diversi orari sullo stesso canale.

Per registrare il programma evidenziato nella finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto ® (*Registra*).

Quando si selezionano i programmi da registrare attraverso le sezioni **Guida TV** o **Prima Fila**, utilizzare i tasti **freccia** per evidenziare il programma da registrare, quindi premere il tasto ® (*Registra*).

Quando un programma da registrare viene selezionato dalla **Guida TV** o da **Prima Fila**, viene visualizzata la schermata **My Channel** con il simbolo di registrazione accanto al programma evidenziato. Premere il tasto **esc** per tornare alla schermata precedente.

Il Decoder MySKY non registra applicazioni interattive. I sottotitoli e le tracce audio, se presenti sull'evento registrato, verranno registrati automaticamente e potranno essere selezionati in fase di riproduzione tramite il tasto (i).

SOVRAPPOSIZIONE DI REGISTRAZIONI

MySKY è in grado di registrare due programmi contemporaneamente. Quando viene selezionato un programma da registrare, la **Guida TV** di SKY verifica automaticamente eventuali sovrapposizioni con altre registrazioni precedentemente impostate. In caso di sovrapposizione, la **Guida TV** di SKY visualizza un messaggio di notifica.

Se si desidera registrare il nuovo programma, premere il tasto **OK** per annullare le registrazioni suggerite dal Decoder MySKY. Se sono state impostate più registrazioni, queste verranno visualizzate. Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per scorrerle tutte.

Per mantenere le registrazioni selezionate e annullare quella nuova, premere il tasto **esc**.

Per una maggiore libertà di scelta, premere il tasto **giallo** (*Elenco registrazioni*). Nella schermata successiva vengono visualizzati i dettagli della sovrapposizione.

Le registrazioni selezionate in precedenza appaiono su due righe .

Utilizzare i tasti **freccia** per evidenziare la registrazione da annullare, quindi premere il tasto **OK** per confermare la cancellazione. Se necessario ripetere fino a quando sarà possibile registrare il nuovo programma.

Una volta annullato il numero necessario di programmi, la schermata cambia e indica i programmi che verranno registrati.

Per confermare i cambiamenti eseguiti, premere il tasto **OK**. Premere il tasto **esc** per annullare e visualizzare nuovamente la schermata di partenza.

Se si verifica una variazione nella programmazione, la schermata **My Channel** viene automaticamente aggiornata e gli orari di registrazione vengono regolati di conseguenza.
Tuttavia, se il programma viene spostato di oltre sei ore, verrà eliminato da **My Channel** e sarà necessario selezionarlo nuovamente.

Se la sovrapposizione di registrazione deriva da variazioni di programmazione, la **Guida TV** di SKY registrerà per intero il programma trasmesso per primo e una parte del programma successivo.
È possibile cambiare la priorità, impostando per il programma trasmesso per ultimo l'opzione **Proteggi**.

AVVERTENZA SULLA CAPACITÀ DEL DISCO

Quando viene selezionato un programma da registrare, la **Guida TV** di SKY verifica lo spazio libero disponibile su disco per la registrazione del programma.

Se la **Gestione spazio su disco** è impostato sull'opzione **manuale** e lo spazio a disposizione non è sufficiente, la **Guida TV** di SKY richiede di eliminare manualmente le registrazioni esistenti per aumentare lo spazio disponibile.

Premere il tasto **esc** per annullare la nuova registrazione e tornare alla schermata precedente. Per eliminare manualmente i programmi registrati, vedere ***Rimozione di un programma***, a pagina 33.

Per informazioni sulle impostazioni dello spazio su disco, vedere ***Gestione spazio su disco***, a pagina 76.

Per registrare i canali audio e alcuni programmi in chiaro è possibile utilizzare due modalità:

REGISTRAZIONE ATTRAVERSO LA FINESTRA CERCA E CONSULTA(*)

Durante la visione del canale, premendo il tasto **OK**, viene visualizzata la finestra **Cerca e Consulta**. Selezionare il programma che si desidera registrare attraverso i tasti **freccia**, sia programmi futuri trasmessi sul canale in corso, sia programmi in onda su altri canali. Premendo il tasto **®** (*Registra*), viene visualizzata la seguente schermata:

Se si desidera effettuare una registrazione immediata premere semplicemente il tasto **OK**: il programma verrà registrato immediatamente (ADESSO) fino alla fine prevista (non è garantita l'esattezza delle informazioni sulla programmazione). È comunque sempre possibile impostare un orario d'inizio e di fine registrazione, nonché indicare il giorno, la frequenza della registrazione, semplicemente modificando i parametri, muovendosi con i tasti **freccia su** e **freccia giù** e scegliendo l'opzione desiderata con i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra**.

(*) Questa funzionalità, non ancora attiva al momento della stesura del presente manuale, sarà disponibile in una successiva versione software del decoder.

REGISTRAZIONE ATTRAVERSO L'OPZIONE REGISTRAZIONE MANUALE DELLA SEZIONE MENU

Premere il tasto **menu** sul telecomando MySKY, scegliere l'opzione **Registrazione Manuale**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Registrazione Manuale**.

Per registrare qualunque canale della lista SKY:

1. Se si conosce il numero del canale di interesse, è possibile digitarlo direttamente con i tasti numerici. I numeri di canale sono sempre composti da tre numeri, ad esempio 737.
   Se non si conosce il numero del canale di interesse, selezionarlo direttamente con i tasti **freccia destra** e **sinistra**: viene visualizzato oltre al numero del canale anche il nome del canale.
2. Premere il tasto **freccia giù** se si vuole modificare il titolo del programma: evidenziare l'opzione **Nome del Programma** e con il tasto **freccia sinistra** cancellare gli eventuali caratteri visualizzati. Utilizzando poi i **tasti numerici** del telecomando, è possibile scrivere il nuovo titolo del programma premendo il tasto da una a tre volte in base alla lettera da selezionare.
3. Premere il tasto **freccia giù** per evidenziare l'opzione **Giorno**, i tasti **freccia sinistra** e **destra** per selezionare il giorno in cui registrare il canale .
4. Evidenziare l'opzione **Inizio registrazione**, quindi utilizzare i **tasti numerici** per impostare l'ora di avvio della registrazione (inserire un orario almeno un minuto successivo l'orario attuale).
5. Evidenziare l'opzione **Fine registrazione**, quindi impostare l'ora di fine della registrazione.

6. Premere il tasto **freccia giù** ed evidenziare l'opzione **Frequenza registrazione**. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **sinistra** per selezionare il tipo di registrazione desiderato.
   Opzioni disponibili: *una*, *giornaliera*, *settimanale*, *dal lunedì al venerdì*.
7. Premere il tasto **OK** per confermare la scelta. Il programma selezionato viene visualizzato in **My Channel** con evidenziato il simbolo di registrazione. Nel caso sia stata scelta una **frequenza di registrazione** *settimanale* o *dal lunedì al venerdì*, comparirà il simbolo ↕ (*"Collega Serie"*).

RIPRODUZIONE DI UN PROGRAMMA REGISTRATO

Per vedere un programma precedentemente registrato:

1. Visualizzare **My Channel** (premere il tasto **my** sul telecomando) o selezionarlo dalla funzione **Guida TV** confermandolo con il tasto **OK**.
2. Evidenziare un programma in fase di registrazione o registrato (interamente o in parte), quindi premere il tasto ▶ oppure **OK** .
3. Il Decoder MySKY offre la possibilità di scegliere il punto da cui far partire la riproduzione del programma registrato (**playback**).

Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se:

- riprodurre il programma dall'inizio;
- riprodurre il programma dal punto in cui la riproduzione è stata precedentemente sospesa;
- riprodurre il programma da un punto definito: utilizzare i **tasti numerici** per impostare dopo quanti minuti trascorsi dall'inizio della registrazione si desidera avviare la riproduzione;
- riprodurre il programma a partire dalla scena memorizzata (per ulteriori informazioni vedere ***Come usare gli indici su un programma registrato*** a pagina 52).

Premere il tasto **OK** oppure il tasto ▶ per confermare la selezione e avviare la riproduzione.

Per selezionare il programma riprodotto più di recente (escluse le registrazioni effettuate con la funzione **Pausa TV**) durante la visione di programmi satellitari, programmato dalla **Guida TV** di SKY o dai programmi **Prima Fila**, premere il tasto ▶. La funzione risulta utile se non è stato possibile guardare l'intero programma in precedenza.

Una volta selezionato il programma per la riproduzione, viene visualizzata la relativa finestra informativa. Premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione.

DURANTE LA RIPRODUZIONE

Premendo il tasto ▶ viene avviata la riproduzione di un programma. Sullo schermo viene visualizzato il simbolo di riproduzione ▶ con sotto il tempo trascorso dall'inizio della registrazione.

Il simbolo rimane visualizzato per 5 secondi. Per rimuoverlo immediatamente, premere il tasto **esc**.

Durante la visione di un programma registrato sul pannello anteriore del Decoder MySKY si illuminano l'indicatore di riproduzione ▶, di avanzamento ⏩ e di riavvolgimento ⏪ rapidi se attivati dal telecomando.

Per disattivare l'indicatore di riproduzione, vedere ***Indicatori di registrazione***, a pagina 79.

Durante la riproduzione è possibile utilizzare i tasti **freccia** per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta** e consultare la programmazione dei canali.

Il canale visualizzato per primo nella finestra **Cerca e Consulta** è quello visto per ultimo.

Quando il programma in fase di riproduzione termina, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per tornare a **My Channel**, premere il tasto **esc**.

Per tornare sull'ultimo canale sintonizzato, prima della riproduzione, premere il tasto ■.

Premendo il tasto SKY durante la riproduzione di un programma, il Decoder MySKY si sintonizza nuovamente sul canale sintonizzato in precedenza. Premendo i tasti *p+ / p-* immettendo un numero di canale, il Decoder MySKY si sintonizza sul canale richiesto.

Per mettere in pausa il programma durante le operazioni di riproduzione e avanzamento o riavvolgimento rapidi del Decoder MySKY, premere il tasto ⏸.

Per riavviare la riproduzione, premere nuovamente i tasti ▶ o ⏸ .

USO DEI TASTI AVANZAMENTO/RIAVVOLGIMENTO RAPIDO

Per fare avanzare rapidamente un programma registrato quando è in riproduzione o in pausa premere il tasto ⏩. Il simbolo ⏩x2 viene visualizzato a schermo.

I tasti ⏩ e ⏪ prevedono quattro tipi di velocità diverse. Per aumentare la velocità di avanzamento di una, due o tre volte (x6, x12, x30), premere nuovamente il tasto ⏩. Sulla schermata verrà visualizzato il simbolo ⏩ appropriato.

Per diminuire la velocità di avanzamento, premere il tasto ⏪. La velocità viene ridotta nell'ordine inverso e il simbolo appropriato viene visualizzato sullo schermo fino a quando non viene raggiunta la normale velocità di riproduzione.

Una volta raggiunto il termine della registrazione, la riproduzione viene messa in pausa.

Per tornare al canale, premere il tasto ■ (vedere sotto).

Il tasto ⏩ si comporta analogamente al tasto ⏪ ma nella direzione opposta.

MOVIOLA

Per riprodurre un programma al rallentatore tenere premuto il tasto ▶ per almeno due secondi.

Per riprendere la velocità di riproduzione normale, premere nuovamente ▶.

ARRESTO DELLA RIPRODUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per arrestare la riproduzione in corso di un programma, premere il tasto ■. Un messaggio a video chiederà conferma della volontà di sospendere la riproduzione: premere **OK** per confermare la scelta oppure **esc** per interrompere l'operazione e riprendere la visione. Tutti gli eventi la cui riproduzione viene interrotta verranno memorizzati in **My Channel** in modo tale che alle successive riproduzioni sarà possibile riprendere la visione dal punto in cui si era interrotta.

Per mettere in pausa la riproduzione o fermare l'avanzamento rapido di un programma, premere il tasto ⏸.

COME USARE GLI INDICI SU UN PROGRAMMA REGISTRATO

È possibile fissare alcune sequenze di un programma registrato con l'uso di indici, in modo da potervi accedere rapidamente per rivederle.

Per impostare un indice durante la riproduzione di un programma registrato, premere il tasto ⏸, quindi il tasto **rosso**. Il simbolo viene visualizzato insieme al messaggio **Memorizzato**.

Per passare alla successiva scena memorizzata, e riprendere la riproduzione, tenere premuto il tasto ⏩ per almeno due secondi.

Per passare alla precedente scena memorizzata, e riprendere la riproduzione, tenere premuto il tasto ⏪ per almeno due secondi. L'elenco degli indici è disponibile come scelta di riproduzione all'interno della funzione **My Channel Playback**.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI A VIDEO

Nella riproduzione normale, i simboli a schermo sono i seguenti:

	simbolo riproduzione programma: cerchio verde che ruota in senso orario contenente una freccia rivolta in avanti. ***moviola***: simbolo simile a quello di riproduzione che si muove a velocità dimezzata.
	simbolo pausa: cerchio verde fisso contenente due righe verticali.
	simbolo avanzamento rapido: cerchio verde che ruota in senso orario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).
	simbolo riavvolgimento: cerchio verde che ruota in senso antiorario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).
	simbolo avanzamento scena successiva: cerchio verde fisso contenente una freccia rivolta in avanti diretta verso una linea verticale.
	simbolo riavvolgimento scena precedente: cerchio verde fisso contenente una freccia rivolta all'indietro diretta verso una linea verticale.
	simbolo indice: simbolo di pausa con la parola *Memorizzato* sotto.

Ad eccezione del simbolo indice, sotto ogni simbolo è indicato il tempo trascorso in minuti dall'inizio del programma.

Durante la visualizzazione della finestra *Cerca e Consulta* o di quella informativa dei programmi i simboli sopra indicati non sono visualizzati.

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI DURANTE LA RIPRODUZIONE

Premere il tasto ⓘ in qualunque momento durante la riproduzione per visualizzare la finestra informativa sui programmi, ad eccezione del caso in cui l'evento sia stato registrato manualmente.

Vedere inoltre ***Visualizzare le informazioni sui programmi***, a pagina 29. Tramite questa funzione è possibile selezionare anche un audio alternativo e gli eventuali sottotitoli. L'operazione si svolge utilizzando il tasto **rosso** per scorrere le pagine delle informazioni, i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se modificare la lingua dell'audio o dei sottotitoli (vedi anche a pagina 65), i tasti **freccia su** e **freccia giù** per la selezione della lingua dell'audio e dei sottotitoli (*).

Al termine della selezione premere il tasto ⓘ.

RIPRODUZIONE DI PROGRAMMI CON RESTRIZIONI ALLA VISIONE

Per riprodurre programmi soggetti a restrizioni occorre immettere il codice **PIN**. Al termine della digitazione del codice la riproduzione avrà inizio.

Vedere **Gestione Parental Control** a pagina 56.

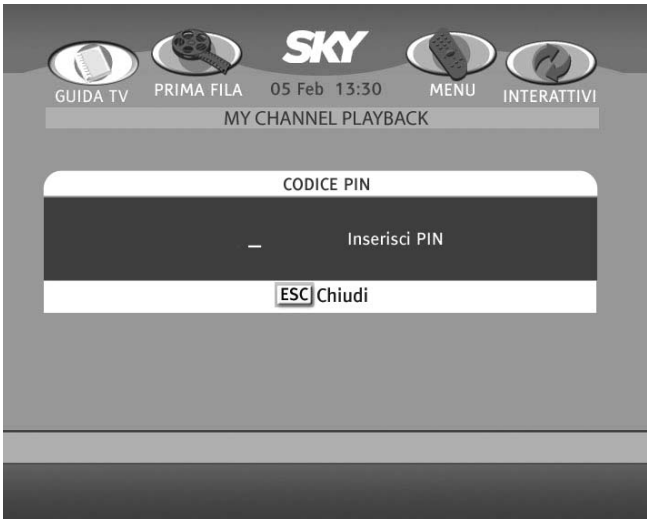

(*) In una successiva versione software del Decoder, premendo il tasto ⓘ sarà possibile modificare la lingua dell'audio e dei sottotitoli sia per le immagini "live" sia per le immagini riprodotte dal disco.

La funzione **Menu** è lo strumento che consente di modificare e personalizzare le impostazioni del Decoder MySKY.

Per accedere alla schermata iniziale premere il tasto **menu** sul telecomando di MySKY. Utilizzare i tasti **freccia** per selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto **OK**.

Attraverso la schermata del **Menu** è possibile:

- visualizzare una finestra di aiuto per l'utilizzo del Decoder MySKY (vedere anche pagina 56 ***Come usare il Decoder MySky***);
- visualizzare la lista di numeri telefonici utili tra cui quello del Servizio Clienti SKY (vedere anche pagina 56 ***Numeri Telefonici***);
- utilizzare la funzione **Parental Control** per inibire l'accesso a specifici programmi o bloccare gli acquisti su **Prima Fila** (vedere anche pagina 56 ***Gestione Parental Control***);
- accedere alle impostazioni del Decoder MySKY e modificarle (vedere anche pagina 60 ***Configurazione del Ricevitore***);
- leggere i messaggi che SKY invia ai suoi clienti (vedere anche pagina 67 ***Posta***);
- impostare la lista dei canali preferiti (vedere anche pagina 69 ***Gestione Canali Preferiti***)
- memorizzare e gestire la lista dei canali non inclusi nella **Guida TV** (vedere anche pagina 70 ***Gestione Altri Canali***);
- effettuare l'autodiagnosi del decoder (vedere anche pagina 72 ***Diagnostica***)
- configurare le impostazioni del disco interno (vedere anche pagina 76 ***Configurazione del Disco***);
- impostare la registrazione manuale (vedere anche pagina 46 ***Registrazione Manuale***).

Si ricorda che il Decoder MySKY non ha bisogno di essere sintonizzato. Il Decoder mantiene costantemente aggiornata in modo automatico sia la lista dei Canali SKY sia il proprio software funzionale.

COME USARE IL DECODER MySKY

Per ricevere a video una descrizione sintetica sulle principali funzionalità del Decoder MySKY selezionare la voce **Come Usare il Decoder** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

NUMERI TELEFONICI

Per visualizzare la schermata contenente una serie di numeri telefonici, dal Servizio Clienti SKY fino ai servizi di acquisto in **Pay per View**: selezionare la voce **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

GESTIONE PARENTAL CONTROL

La funzione **Parental Control** consente di vincolare all'inserimento del **PIN** (codice segreto) la visione dei programmi con specifici codici di restrizione, l'acquisto di eventi **Prima Fila (Pay per View)**, la protezione degli eventi registrati sul disco interno e l'accesso ad alcuni servizi interattivi. In questo modo è possibile bloccare l'accesso alla programmazione ad uno o più fasce di età e/o definire un limite di spesa da utilizzare per gli acquisti su **Prima Fila**.

Per impostare la funzione **Parental Control**, selezionare la voce **Gestione Parental Control** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

Appare una schermata che richiede l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

È possibile cambiare il **PIN** in qualsiasi momento (operazione consigliata per una maggiore sicurezza). Per ulteriori informazioni, vedere ***Modificare il PIN***, a pagina 58.

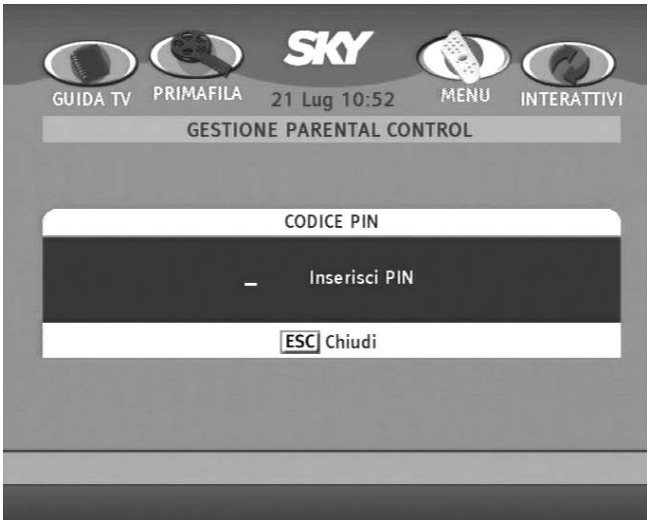

Il *PIN* è un codice segreto memorizzato nella *Smart Card* di SKY; inizialmente tale codice è uguale a 0000.

Dopo aver inserito correttamente il **PIN** (codice segreto), si accede alla schermata **Gestione Parental Control**.

Per impostare le categorie di programmi che possono essere viste solo dopo avere inserito il **PIN** (codice segreto), selezionare la voce **Impostazioni Parental Control** e quindi la/le fascia/e di età da inibire e confermare con il tasto **OK**.

La funzione **Parental Control** può essere applicata solo ai programmi per i quali SKY fornisce codici di restrizione.

Per escludere una categoria di programmi, selezionare la categoria di interesse e quindi premere il tasto **rosso**. Un simbolo di divieto segna le categorie escluse, cioé quelle che, per la visione, la registrazione sul disco interno o la riproduzione dei medesimi, necessitano l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Per riabilitare una categoria di programmi precedentemente inibita, selezionarla con i tasti **freccia** e quindi premere il tasto **rosso**.

ATTENZIONE! Per bloccare tutti i programmi non adatti ad un pubblico minore di 14 anni, selezionare l'opzione [14]. Il Decoder automaticamente inserirà il blocco anche per la categoria a seguire - quella dei programmi non adatti ad un pubblico minore di 18 anni - opzione [18] *.

Per salvare le modifiche apportate, confermare con il tasto **OK**.

ATTENZIONE! Non è possibile eliminare il blocco sull'ultima opzione - *Programmazione per adulti (PA)*. Il blocco si riferisce a tutti i programmi *Adulti*, per la visione dei quali è sempre necessario l'inserimento del *PIN*.

(*) Questa funzionalità non è ancora attiva al momento della stesura di questo manuale.

MODIFICARE IL PIN

Per modificare il **PIN** (codice segreto), selezionare la voce **Modifica PIN** dalla schermata **Gestione Parental Control** e quindi premere il tasto **OK**.

Per cambiare **PIN** (codice segreto) è necessario inserire il nuovo **PIN** e successivamente reinserirlo per confermare.

Se si inizia la procedura per modificare il **PIN** (codice segreto), ma si decide di interromperla o si commette un errore, premendo il tasto **esc** viene mantenuto il vecchio **PIN**.

Se non si ricorda il **PIN** (codice segreto), è necessario chiamare il Servizio Clienti SKY. Per avere il numero del Servizio Clienti SKY, selezionare la voce **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu**.

Si consiglia di tenere segreto il **PIN**.

LIMITE DI SPESA

L'opzione **Limite di Spesa** permette di determinare il limite massimo del costo di un programma Prima Fila (**Pay per View**) per poterlo acquistare senza che la **Guida TV** di SKY richieda l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Ad esempio, se si seleziona un limite massimo di 4,00 euro, è possibile acquistare solamente programmi che costano fino a 4,00 euro. Per acquistare programmi che costano più di 4,00 euro viene richiesto l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Per modificare questa opzione, selezionare la voce **Limite di Spesa** dalla schermata **Gestione Parental Control** e quindi premere il tasto **OK**.

Selezionare l'opzione **Limite di spesa** e con i tasti **freccia sinistra** o **freccia destra** impostare su **ON**.

Selezionare l'opzione **Blocco per acquisti superiori a** e con i tasti **freccia sinistra** o **freccia destra** selezionare l'importo massimo di spesa desiderato. Premere il tasto **OK** per salvare le modifiche.

Se si imposta il **Limite di spesa** uguale a "0", è necessario inserire il **PIN** (codice segreto) per acquistare qualsiasi programma **Prima Fila (Pay per View)**. Nel caso in cui l'evento, in onda su **Prima Fila**, sia soggetto anche ad un codice restrittivo, il **PIN** verrà richiesto sia per accedere alle immagini (nel caso di un evento ordinato) sia per procedere all'acquisto dell'evento in onda.

MY CHANNEL IMPOSTAZIONI

Per accedere alla schermata **My Channel Impostazioni**, evidenziare **My Channel Impostazioni** in **Gestione Parental Control**, quindi premere il tasto **OK**.

La schermata **My Channel Impostazioni** consente di modificare la protezione **PIN** dei programmi contrassegnati dall'opzione **Proteggi** in **My Channel**. Per disattivare la protezione **PIN** per un programma per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi**:

1. evidenziare **PIN** per proteggere la registrazione e utilizzare la **freccia destra** per selezionare **OFF**;

2. premere il tasto **OK** per salvare.

Da questo momento la cancellazione di un evento da **My Channel** o la rimozione della funzione di protezione saranno effettuate senza la richiesta del codice **PIN**.

CONFIGURAZIONE DEL RICEVITORE

Questa sezione è utile per impostare la corretta configurazione del Decoder MySKY con il proprio televisore standard o HD, con il sistema Home Theatre, con l'impianto stereo e l'impianto satellitare. L'opzione **Configurazione del Ricevitore** può essere utile, ad esempio, se si acquista un nuovo televisore (formato 16:9 o video RGB) e si vuole adeguare il Decoder MySKY alle caratteristiche del nuovo apparecchio oppure quando l'impianto satellitare subisce delle modifiche.

Per visualizzare questa schermata, premere il tasto **menu** sul telecomando di SKY. Selezionare la voce **Configurazione del Ricevitore**, quindi premere il tasto **OK**.

Le opzioni della schermata **Configurazione del Ricevitore** sono le seguenti:

TELEVISORE

Questa schermata consente di configurare il Decoder per funzionare al meglio con il proprio televisore. Se si possiede un televisore che non supporta l'**Alta Definizione** (**Standard**) non occorre accedere alla sezione **Alta Definizione**. Se si possiede un televisore che supporta l'**Alta Definizione** è necessario accedere sia alla sezione **Standard** sia alla sezione **Alta Definizione** per le eventuali impostazioni.

Nella sezione **Standard** e nel caso si utilizzi il collegamento tra il Decoder ed il televisore anche tramite presa SCART è possibile scegliere: il formato dell'immagine (**4:3** o **16:9**), la modalità **Letterbox** (se il televisore supporta soltanto il formato 4:3 è consigliato impostare **Letterbox** su **ON**), il tipo di uscita video **PAL** o **RGB** - quest'ultima solo se il televisore supporta tale formato - e i livelli di contrasto del menu (*).

Inoltre è possibile impostare il tempo di visualizzazione della finestra **Cerca e Consulta** sia sui canali TV che su quelli radio (**Tempo di visualizzazione info TV** e **Tempo di visualizzazione info Radio**) e scegliere se abilitare sui canali radio la visualizzazione di uno sfondo video (qualora disponibile**).

Una volta effettuate le modifiche, premere il tasto **OK** per memorizzare l'operazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

Se oltre alle funzionalità standard il televisore permette anche di visualizzare programmi trasmessi in **Alta Definizione**, evidenziare la voce **Alta Definizione** e seguire, qualora la riproduzione video non fosse supportata, la seguente procedura: scegliere un formato video tra quelli disponibili utilizzando i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** (si consiglia di lasciare l'impostazione su **Originale**) e premere il tasto **rosso** per visualizzare un'anteprima di come l'immagine verrà visualizzata sullo schermo del televisore.

*(*) L'opzione **Contrasto**, ancora attiva al momento della stesura di questo manuale, sarà sostituita dall'opzione **Screensaver** nei prossimi aggiornamenti software. La funzione **Screensaver** avrà lo scopo di far comparire un'animazione o una serie di immagini in successione sullo schermo TV, quando una stessa immagine fissa è rimasta sullo schermo per almeno 10 minuti (funzione di protezione per i televisori al plasma).*

(**) Questa funzionalità potrebbe non essere ancora disponibile oppure non essere attiva su tutti i canali e per tutti i programmi.

Una volta identificata l'anteprima, se si è soddisfatti della visualizzazione, premere il tasto **OK** per salvare oppure continuare con il formato video successivo premendo i tasti **freccia destra** o **sinistra**.

È sempre obbligatorio vedere l'anteprima del formato video prima di procedere alla conferma, premendo il tasto **rosso**.

ATTENZIONE! Se durante l'anteprima dovesse comparire schermo nero è necessario attendere qualche secondo ed effettuare una nuova scelta. Lo schermo nero infatti indica che il formato scelto non è supportato dal televisore.

AUDIO

Questa schermata consente di modificare il tipo di audio in uscita (**Mono** o **Stereo**), il livello di volume del Decoder e di attivare/disattivare la musica di sottofondo quando si accede alla **Guida TV**. Una volta effettuate le modifiche, premere **OK** per memorizzare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

Uscita audio ottica digitale

Il Decoder MySKY è dotato di un'uscita audio ottica digitale da utilizzare con un cavo ottico (non in dotazione) per il collegamento con apparecchi audio/Home Theatre in grado di decodificare segnali Dolby Digital 5.1 (vedere anche a pagina 13).

Durante la trasmissione di programmi trasmessi con audio *Dolby Digital*, (indicati dalle lettere **DD** tra i codici di classificazione nella barra delle informazioni della finestra **Cerca e Consulta**), il connettore ottico emette un segnale digitale. Durante la riproduzione di un segnale in Dolby Digital potrebbero verificarsi dei ritardi tra l'audio e le immagini. Tale fenomeno, detto di "asincronia", può essere risolto tramite la procedura di **Sincronizzazione Audio**.

Per eseguire la **Sincronizzazione Audio** del segnale audio *Dolby Digital*, assicurarsi che l'impianto Home Theatre sia acceso, e seguire la seguente procedura.

1. Sintonizzarsi su un canale HD dell'offerta SKY, entrare nel **Menu** del Decoder, selezionare la voce **Configurazione del Ricevitore** e confermare premendo **OK**. Selezionare la voce **Audio** e premere **OK** per confermare.
2. Evidenziare **Sincronizzazione Audio** nella schermata **Configurazione Ricevitore**, **Audio**, quindi premere il tasto **rosso** per visualizzare un'anteprima.

3. Il Decoder si sintonizzerà sulle immagini del canale in Alta Definizione con una barra in sovrimpressione con la quale sarà possibile sincronizzare l'audio.

4. Utilizzare i tasti **freccia destra** o **sinistra** per sincronizzare l'audio con il video e premere **OK** per confermare. Premere nuovamente **OK** per salvare le impostazioni.

La voce **Sottofondo musicale** permette di attivare o disattivare la musica di sottofondo quando si accede alla **Guida TV**. Selezionare **OK** per memorizzare l'impostazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

LINGUA E SOTTOTITOLI

Questa schermata consente di scegliere la ***lingua audio preferita*** e la ***lingua sottotitoli preferita*** nel caso in cui vengono trasmessi programmi multilingue.

- ***Lingua audio preferita***
  Esempio: se si sceglie "INGLESE" ed i programmi vengono trasmessi in più lingue tra cui quella inglese, automaticamente l'audio di riferimento è quello impostato in questo menu, ovvero nell'esempio inglese. Se invece l'inglese non figura tra le lingue audio trasmesse per un certo programma, la lingua audio di riferimento è in genere l'italiano.
- ***Lingua sottotitoli preferita***
  Scegliendo l'opzione **OFF** è possibile disattivare i sottotitoli, qualora siano disponibili, su tutti i programmi. Altrimenti è possibile scegliere una lingua preferita per i sottotitoli tra quelle dell'elenco. Una volta impostata una lingua, questa sarà richiamata automaticamente tutte le volte che viene selezionato un programma corredato di sottotitoli.
  Una volta effettuate le modifiche premere **OK** per salvare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

ATTENZIONE! A prescindere dalle impostazioni effettuate in questo menu è sempre possibile scegliere sia la lingua audio che quella dei sottotitoli dopo aver sintonizzato un programma, premendo il tasto ⓘ del telecomando (vedi pagina 19).

MODEM

Questa schermata consente di modificare il tipo di linea telefonica (**toni** o **impulsi**) e di inserire il prefisso che permette l'accesso alla linea telefonica esterna nel caso in cui si utilizza un centralino telefonico. Una volta effettuate le modifiche, premere **OK** per memorizzare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare.

IMPIANTO

Questa schermata consente di adeguare il Decoder MySKY alle caratteristiche del proprio impianto satellitare. I parametri modificabili sono:

1. ***Tipo di impianto:*** per configurare l'impianto di antenna satellitare, selezionare l'opzione **MONO FEED 1 LNB** oppure **SMATV IF/IF** oppure **SCR.**

   ATTENZIONE! Se si possiede un impianto *MONO FEED (1 LNB)* non è necessario modificare le impostazioni presenti in questo menu.

2. ***Ricerca Automatica IF-IF:*** è consentito l'accesso a questa schermata soltanto se si possiede un impianto di tipo **SMATV IF-IF** e lo si è impostato come tipo di impianto.

   Per avviare la ricerca, premere il tasto **OK** all'interno del menu **Ricerca Automatica IF-IF**. Una volta terminata la **Ricerca Automatica IF-IF**, i canali andranno a posizionarsi nella **Guida TV**. La procedura di sintonizzazione **IF-IF** durerà alcuni minuti e non deve essere interrotta.

3. ***Livello del segnale:*** visualizza il livello e la qualità del segnale.

RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE

Questa schermata consente di ripristinare la configurazione del Decoder con i parametri di fabbrica. Una volta effettuata questa procedura è necessario riadeguare il Decoder alle caratteristiche del proprio impianto satellitare, qualora non sia un impianto singolo **MONO FEED**. Per avviare il ripristino, premere il tasto **OK**. Questa funzione ripristina i parametri di fabbrica e cancella tutte le impostazioni audio/video oltre alla lista dei canali in chiaro sintonizzati con la funzione **Gestione Altri Canali**. Questa funzione non cancella i programmi registrati nel Decoder MySKY.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

E' necessario effettuare questa procedura solo se il Decoder è rimasto scollegato per un lungo periodo, altrimenti gli aggiornamenti del software della **Guida TV** di SKY vengono caricati automaticamente.

Per effettuare manualmente l'aggiornamento del software entrare in **Menu**, selezionare **Configurazione Decoder** poi **Aggiornamento software**, premere il tasto **OK** e seguire le istruzioni riportate a video. Durante l'aggiornamento software sulla televisione appare un cartello che avvisa dell'operazione in corso, in più sul display i tre led (**Rosso, Verde** e **Arancio**) sono accesi.

Al termine dell'operazione il Decoder si posizionerà in stand-by (si accenderà la luce rossa sul display). L'operazione di **aggiornamento software** non deve essere interrotta, staccando per esempio la spina di alimentazione o il cavo sat.

POSTA

Quando appare un'icona gialla a forma di busta in fondo allo schermo durante la visione di un programma, significa che SKY ha inviato un messaggio di posta ai propri abbonati.

Per leggere il messaggio, premere il tasto **giallo** sul telecomando oppure il tasto **esc**, per rimuovere temporaneamente l'icona dell'e-mail e tornare alla schermata precedente. La pressione del tasto **esc** elimina l'avviso a video, che verrà riproposto al cambio di canale.

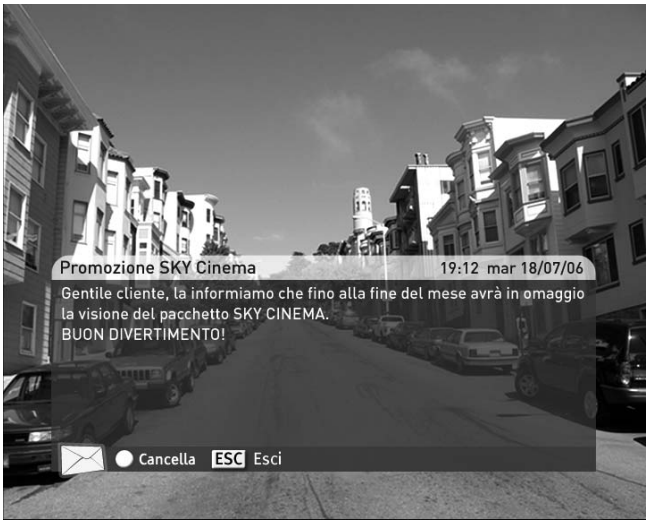

Per visualizzare tutti i messaggi di posta presenti nel decoder selezionare la voce **menu**, scegliere l'opzione **Posta** e utilizzare i tasti **freccia** per scorrere i messaggi e i tasti **rosso** e **verde** per andare alla pagina successiva.

A questo punto premere il tasto **OK** per leggere il messaggio selezionato oppure **esc** per uscire.

Tutti i messaggi contenuti nella **Posta** del Decoder possono essere conservati o cancellati in qualsiasi momento premendo i tasti **colore** (**giallo** per cancellare il singolo messaggio, **blu** per svuotare l'intera lista).

GESTIONE CANALI PREFERITI

Per consultare a video la programmazione dei propri canali preferiti selezionare dalla schermata **Menu** la voce **Gestione Canali Preferiti** e quindi premere il tasto **OK**. In questo modo si accede ad una schermata nella quale sono elencati i canali disponibili ordinati per numero di canale.

Selezionare i canali di interesse, ***fino ad un massimo di 20*** con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **blu**. I canali selezionati vengono indicati con un segno di spunta e quindi aggiunti alla lista dei canali preferiti.

Per eliminare un canale dalla lista, selezionarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **blu**. Il segno di spunta ✔ scompare e il canale selezionato viene eliminato dalla lista.

Per memorizzare i cambiamenti effettuati sulla lista, premere sempre il tasto **OK**.

Quando si guarda la televisione, richiamando la finestra **Cerca e Consulta**, è possibile controllare cosa trasmettono i canali preferiti e sintonizzarsi su di essi in qualsiasi momento premendo il tasto **blu**. Per ulteriori informazioni consultare la sezione la finestra ***Cerca e Consulta*** a pagina 18.

GESTIONE ALTRI CANALI

L'opzione **Gestione Altri Canali** permette di creare ed organizzare una ***lista di 300 canali*** che il Decoder MySKY può ricevere ma che non sono inclusi nella **Guida TV**.

Prima di creare una lista di canali non inclusi nella **Guida TV** di SKY selezionare l'opzione **Ricerca Automatica** e premere il tasto **OK**. La funzione di **Ricerca automatica**, serve solo per sintonizzare una serie di frequenze preimpostate. Queste frequenze riguardano canali stranieri in chiaro e criptati e non possono essere modificate. Terminata questa operazione premere il tasto **esc** per tornare sulla schermata **Gestione Altri Canali**.

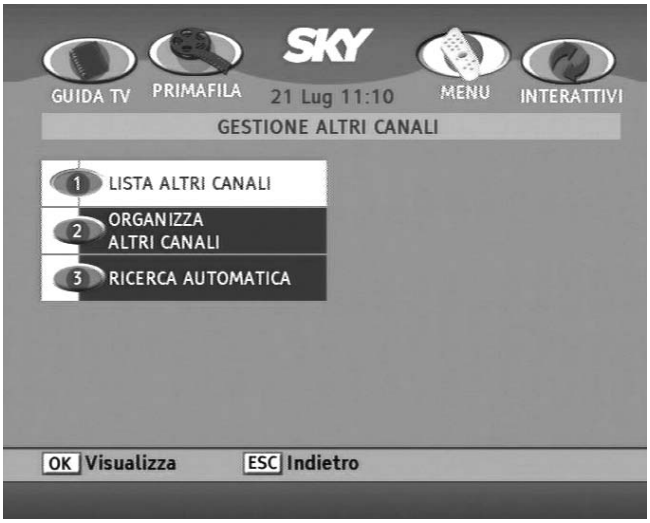

A questo punto, selezionare la voce **Organizza Altri Canali** per creare la propria lista che può contenere ***fino ad un massimo di 300 canali***.

All'interno della schermata **Organizza Altri Canali** sono presenti due elenchi di canali. L'elenco di sinistra contiene la lista completa dei canali trovati dopo la **Ricerca Automatica**, l'elenco di destra contiene, una volta impostato, la lista dei canali scelti. I canali presenti nella colonna di sinistra sono elencati in ordine alfabetico. Il Decoder durante l'operazione di ricerca automatica è in grado di sintonizzare e memorizzare ***fino ad un massimo di 1000 canali***.

ATTENZIONE! Per creare la propria lista di canali, selezionare con i tasti *freccia* i canali di interesse dall'elenco di sinistra (*Lista completa*) e confermare con il tasto *OK*.

I canali selezionati nella colonna di sinistra saranno evidenziati da un segno di spunta ✔ e compariranno sulla colonna di destra (**Lista ordinata**). I canali scelti nella **Lista ordinata** sono numerati dal 9600 al 9899 e non possono essere registrati sul disco interno del Decoder.

Per cambiare la posizione dei canali all'interno della propria lista (**Lista ordinata**), selezionare il canale da spostare con i tasti **freccia** nell'elenco di destra, confermare con il tasto **OK**, spostarsi con i tasti **freccia** nella nuova posizione che si desidera assegnare e confermare ancora con il tasto **OK**.

Per eliminare un canale dalla propria lista, selezionare il canale dalla lista di sinistra e confermare con il tasto **OK** (il simbolo di spunta scompare). La lista canali può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la stessa procedura.

Per visualizzare uno dei canali della lista, selezionare la voce **Lista Altri Canali** dal menu **Gestione Altri Canali** e selezionare il canale di interesse con i tasti **freccia** e premere **OK**.

Una volta sintonizzato il programma è sempre possibile selezionare un canale appartenente alla **Lista Altri Canali** componendo con il telecomando il corrispondente numero a quattro cifre.

Il canale selezionato potrebbe non essere visibile in quanto codificato, in questo caso appariranno lo schermo **blu** e la barra informativa: premere il tasto **esc** del telecomando per tornare alla lista ed effettuare una nuova scelta.

Una volta sintonizzato un canale è possibile scorrere tutti i canali della **Lista Altri Canali** secondo l'ordine scelto premendo i tasti **p+ / p-** del telecomando.

Per tornare ai canali della programmazione SKY basta premere il tasto **SKY** del telecomando oppure digitare direttamente il numero del canale a 3 cifre.

Si ricorda che la procedura di **Ripristino della Configurazione** cancella la lista canali.

DIAGNOSTICA

La funzione **Diagnostica** consente di effettuare alcuni test per verificare il corretto funzionamento del Decoder, oltre a verificare la qualità del segnale della parabola. In caso di anomalie funzionali, il Decoder fornirà dei codici di errore facilmente interpretabili tramite la legenda (consultabile premendo il tasto ⓘ). Si ricorda che le verifiche funzionali del Decoder possono essere richieste presso i centri assistenza SKY previa autorizzazione del Servizio Clienti di SKY.

I test a disposizione sono i seguenti:

- **Test del ricevitore**
  - verifica il corretto funzionamento del ricevitore
  - verifica il corretto funzionamento dell'impianto di ricezione
  - verifica il corretto funzionamento del disco (*)
  - verifica i servizi offerti dalla **Smart Card**

- **Riepilogo test precedenti**
  - consente di visualizzare l'esito dei test più recenti
  - consente di visualizzare data e ora di esecuzione del test

- **Dati del ricevitore**
  - fornisce le informazioni sui dati tecnici del Decoder

Dopo aver scelto l'opzione **Diagnostica** selezionare l'opzione **Test del Ricevitore**.

(*) Questa funzionalità, non ancora attiva al momento della stesura di questo manuale, risulterà disponibile in occasione dei prossimi aggiornamenti software del Decoder.

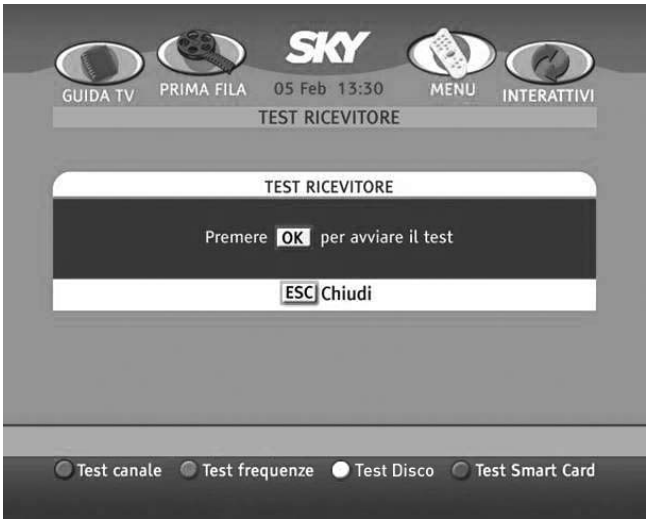

Se si vuole effettuare l'auto-diagnosi del ricevitore e dell'impianto di ricezione premere il tasto **OK** per re il test, altrimenti selezionare attraverso i **tasti colore** il tipo di test che si desidera effettuare.

• **TEST RICEVITORE** (tasto **OK**): verifica il funzionamento del Decoder e la ricezione del segnale. In caso di problemi, il ricevitore risponderà con un messaggio che invita a contattare il Servizio Clienti, mostrando dei codici di errore. Vengono inoltre visualizzate informazioni sul ricevitore (casa costruttrice, numero seriale, ecc.) e sul tipo d'impianto (es: 1 LNB). I risultati dei test verranno sempre memorizzati automaticamente: i test meno recenti verranno sovrascritti. È comunque possibile, premendo il tasto **OK**, salvare un particolare risultato e fare in modo che venga mantenuto in memoria finchè non si sceglie di salvarne un altro premendo nuovamente il tasto **OK**.

• **TEST CANALE** (tasto **rosso**): consente di analizzare il livello e la qualità del segnale ricevuto per un particolare canale presente nella lista SKY. Inserendo il numero del canale e premendo **OK** vengono mostrati singolarmente la valutazione sul livello e sulla qualità del segnale, oltre alla valutazione complessiva della ricezione del canale rappresentata con un colore ed un valore numerico. In particolare, se il colore è verde la qualità è buona, se è arancione la qualità è mediocre e se è rosso la qualità è insufficiente; mentre per quanto riguarda il valore numerico, più è alto, migliore è la qualità del segnale.

• **TEST FREQUENZE** (tasto **verde**): fornisce una valutazione della qualità del segnale ricevuta per ogni frequenza SKY e per ciascuno dei due ingressi satellite (ingresso **SAT IN1** e ingresso **SAT IN 2**) e permette di valutare i problemi dell'impianto prima dell'intervento di un installatore (ad esempio, in caso di condizioni meteorologiche avverse la valutazione delle frequenze potrebbe peggiorare).

• **TEST SMART CARD** (tasto **blu**): fornisce la lettura del numero seriale della **Smart Card**, del credito residuo per gli acquisti in **Pay per View** via telecomando ed il tipo di abbonamento attivo (visualizzazione dei nomi dei pacchetti abilitati).

• **TEST DISCO** (tasto **giallo**): consente di verificare il corretto funzionamento del disco (*).

ATTENZIONE! Prima di avviare il test del disco verificare che non ci siano registrazioni in corso. Durante il test vengono infatti interrotte tutte le registrazioni ed alla fine del test il Decoder deve essere riavviato premendo il tasto **OK**.

Se sono stati rilevati alcuni difetti appare un messaggio di errore con il relativo codice. I codici andranno segnalati al Servizio Clienti di SKY per stabilire la natura del problema e ricevere assistenza. Premendo il tasto ⓘ è possibile accedere alla legenda dei codici di errore con le relative spiegazioni.

(*) Questa funzionalità, non ancora attiva al momento della stesura di questo manuale, risulterà disponibile in occasione dei prossimi aggiornamenti software del Decoder.

Per visualizzare i risultati dei test effettuati in precedenza, scegliere nella sezione **Diagnostica** l'opzione **Riepilogo Test Precedenti**. La schermata mostra gli ultimi 21 test effettuati (test del ricevitore e del disco). Premere i tasti **freccia** per cambiare pagina. Inoltre, selezionando il tasto **rosso**, è possibile accedere al riepilogo dei risultati del **test frequenze**. Per ogni test effettuato sono riportati l'ora e la data di esecuzione e la lista delle frequenze con la valutazione della qualità del segnale. Premere i tasti **freccia** per visualizzare tutte le informazioni sul test (Ingresso **SAT IN 1** e Ingresso **SAT IN 2**) . Premere il tasto **verde** per visualizzare il risultato del test precedente ed il tasto **rosso** per visualizzare il risultato del test successivo .

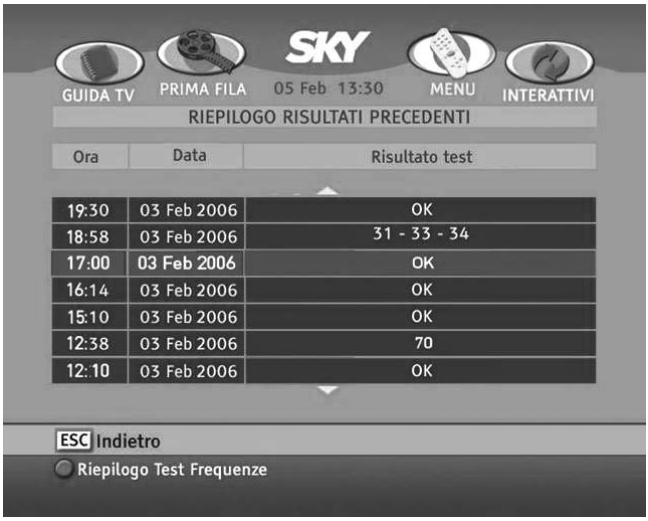

CONFIGURAZIONE DEL DISCO

Per accedere alla schermata **Configurazione del disco**, scegliere nel menu l'opzione **Configurazione del disco** e premere il tasto **OK**.

L'opzione **Configurazione del disco** consente di:

- modificare la gestione delle registrazioni da parte della **Guida TV**;
- modificare la lunghezza della registrazione tramite la funzione **Replay Istantaneo**;
- aggiungere un intervallo di tempo alla fine e all'inizio delle registrazioni;
- impostare il funzionamento dell'indicatore di registrazione posto sul pannello frontale del Decoder.

GESTIONE SPAZIO SU DISCO

Per modificare la gestione delle registrazioni operata dalla **Guida TV**:

1. Evidenziare l'opzione **Gestione spazio su disco** e modificare l'impostazione con i tasti **freccia destra** o **sinistra**.
2. Una volta selezionata l'impostazione desiderata, premere **OK** per salvare le modifiche.

Sono disponibili tre impostazioni nel momento in cui l'evento che si tenta di registrare porta al superamento dello spazio di memoria su disco:

- ***manuale:*** in caso di spazio insufficiente per la registrazione, prima di cancellare l'evento più vecchio già riprodotto, il Decoder ne chiederà conferma prima della sua cancellazione; non vengono eliminati i programmi registrati per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi** o quelli già visti di tipo **Pay per View**.
- ***automatica:*** i programmi registrati vengono automaticamente eliminati quando lo spazio libero per registrare nuovi programmi non è sufficiente.

  La **Guida TV** di SKY elimina i programmi a partire da quelli già visti, quindi passa a quelli che non sono stati ancora visti; non vengono eliminati i programmi registrati per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi** o quelli già visti di tipo **Pay per View**.

- ***con avviso:*** prima che lo spazio libero del Decoder MySKY si esaurisca verrà visualizzato un messaggio di avvertimento.

  Premere **OK** per proseguire con la registrazione e l'eliminazione di quella o quelle precedenti.

  Premere **esc** per conservare le registrazioni meno recenti; la nuova registrazione verrà interrotta quando lo spazio disponibile si esaurisce.

  In caso di mancata risposta, la nuova registrazione verrà completata e al fine di terminare tale operazione, il Decoder cancellerà gli eventi "più vecchi" già visti ; non vengono eliminati i programmi registrati per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi** o quelli già visti di tipo **Pay per View**.

Premere **OK** per proseguire con la registrazione e l'eliminazione di quella o quelle precedenti.

Premere **esc** per conservare le registrazioni meno recenti; la nuova registrazione verrà interrotta quando lo spazio disponibile si esaurisce. In caso di mancata risposta, le registrazioni meno recenti non vengono eliminate e la nuova registrazione verrà interrotta quando lo spazio disponibile si esaurisce.

Se dopo avere eliminato le registrazioni precedenti lo spazio disponibile continua a non essere sufficiente, la *Guida TV* di SKY registra solo una parte del programma selezionato.

REPLAY ISTANTANEO

Si tratta della registrazione automatica del canale che si sta guardando.

Per modificare la lunghezza della registrazione con la funzione **Replay Istantaneo**:

1. Evidenziare la voce **Replay Istantaneo**;
2. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **sinistra** per modificare l'impostazione: sono disponibili quattro impostazioni: **OFF, 5, 15, 30, 60 minuti**.
   Per disattivare la funzione **Replay Istantaneo**, selezionare '**OFF**';
3. Premere **OK** per salvare le eventuali modifiche.

Per ulteriori informazioni, vedere *Come usare la funzione Replay Istantaneo*, a pagina 21.

AGGIUNGERE UN INTERVALLO DI TEMPO ALLA FINE E ALL'INIZIO DELLE REGISTRAZIONI

Per aggiungere tempo alla fine e all'inizio delle registrazioni:

1. Evidenziare **Anticipo su inizio registrazione**.
2. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **sinistra** per modificare l'impostazione.

   Sono disponibili sei impostazioni.
   - **Automatico**: il Decoder MySKY calcola automaticamente il modo migliore per registrare l'intero programma anche se eccessivo
   - **0, 1, 2, 5 o 10 minuti**: il tempo di registrazione aggiuntivo viene applicato all'ora di inizio delle registrazioni.

   Per aggiungere tempo al termine delle registrazioni, evidenziare **Ritardo su fine registrazione** e utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per selezionare una delle impostazioni sopra descritte.
3. Premere **OK** per salvare le eventuali modifiche.

Nel caso di registrazioni di episodi in serie, è possibile che il tempo aggiunto alla fine della registrazione venga conteggiato per l'inizio della registrazione successiva.

INDICATORI DI REGISTRAZIONE/RIPRODUZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE

Per selezionare la modalità di funzionamento dell'indicatore del pannello anteriore:

1. Evidenziare gli indicatori di registrazione e utilizzare la **freccia destra** o **sinistra** per modificare l'impostazione.
2. Una volta selezionata l'impostazione desiderata, premere **OK** per salvare.

Sono disponibili tre impostazioni:

- ***Standard:*** gli indicatori di registrazione, riproduzione e/o riproduzione continua si illuminano se la registrazione e/o la riproduzione sono in corso.
- ***Off:*** l'indicatore continuo è spento, ma quelli di registrazione e/o riproduzione si illuminano se la registrazione e/o la riproduzione sono in corso.
- ***Demo:*** tutti gli indicatori si illuminano in una sequenza continua di funzionamento.

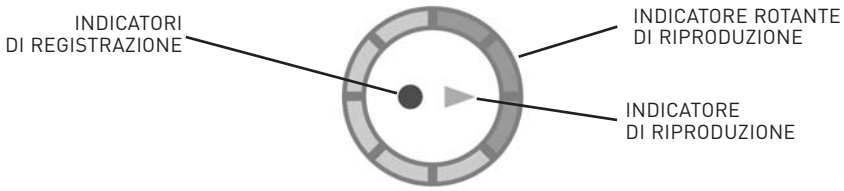

Registrazione Manuale

Per avere informazioni su come effettuare una registrazione manuale vedere la sezione ***La registrazione manuale dei canali con il Decoder MySKY*** a pagina 45.

In questa sezione sono elencati i canali ed i servizi interattivi dell'offerta SKY.

Per visualizzare la lista dei canali/servizi interattivi, premere il tasto **interattivi** sul telecomando.

Utilizzare i tasti **freccia** per selezionare il canale di interesse, quindi premere il tasto **OK**, oppure premere il numero corrispondente al servizio desiderato del telecomando MySKY.

Le applicazioni interattive possono essere associate anche a canali video o audio. Un pulsante verde mostrato sullo schermo del televisore indica la disponibilità di un'applicazione interattiva associata al programma. Per accedere all'applicazione, premere il tasto **verde** del telecomando.

Si ricorda che i servizi o i canali **Interattivi** non possono essere registrati sul disco interno.

COME REGISTRARE UN PROGRAMMA SATELLITARE

Se si possiede un videoregistratore, è possibile registrare i programmi satellitari attraverso il Decoder MySKY.

Nel caso si voglia programmare una videoregistrazione, è necessario assicurarsi che la TV sia collegata correttamente al Decoder MySKY tramite la presa SCART, che il Decoder sia acceso sul canale dove verra' trasmesso il programma di nostro interesse, e che il videoregistratore sia programmato correttamente per registrare (sia sintonizzato sul programma A/V SCART).

Per ulteriori informazioni circa il videoregistratore, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Il videoregistratore deve essere collegato all'uscita SCART VCR del Decoder. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione ***Come collegare il Decoder MySKY*** a pagina 10.

I programmi contrassegnati dalla lettera [C] sono protetti da copia, ciò significa che la riproduzione non è consentita e quindi la copia in formato VHS può risultare compromessa.

Per visionare le videocassette è necessario spegnere il Decoder tramite il tasto standby. I consigli riportati sono validi anche nel caso in cui il Decoder venga connesso con un lettore DVD recorder.

COME REGISTRARE GLI EVENTI DAL DISCO INTERNO

Tutti gli eventi presenti sul disco interno possono essere copiati su videocassetta o dvd con qualità analogica. Per eseguire tale procedura è necessario assicurarsi che l'uscita **VCR** del Decoder sia connessa al videoregistratore o al lettore dvd recoder e che sia stato selezionato l'ingresso audio video corretto. Fatte queste verifiche, sarà sufficiente lanciare la registrazione sul videoregistratore o sul lettore dvd recorder e contemporaneamente riprodurre l'evento dal disco. Durante tale procedura non è possibile cambiare canale o interrompere la riproduzione dell'evento. SKY si riserva il diritto di inibire tale possibilità in relazione a determinati eventi.

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO PER CONTROLLARE IL TELEVISORE

Il telecomando MySKY funziona sia con il Decoder MySKY che con il televisore.

Al momento dell'installazione del decoder, il telecomando MySKY deve essere impostato per funzionare con il televisore.

Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella che segue le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si possiede ed eseguire la procedura [A] descritta nella pagina che segue.

Se la marca del televisore non è elencata in questa tabella, consultare la sezione ***Ulteriori codici TV*** a pagina 92 ed eseguire la procedura [B] descritta nella pagina seguente.

ATTENZIONE! SKY non è responsabile per il non corretto funzionamento del telecomando su alcuni modelli di televisori.

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
Admiral	0182	Geloso	0327	Philips	0081
Aiwa	0406	GoldStar	0056	Phoenix	0574
Akai	0098	Grundig	0345	Phonola	0575
Amstrad	0063	Hantarex	0354	Pioneer	0166
Audiosonic	0103	Hitachi	0145	Radiola	0611
Autovox	0108	Hyundai	1206	Radiomarelli	0612
BSR	0116	Imperial	0387	Rex	0622
Bang&Olufsen	0118	InFocus	0995	Roadstar	0625
Beko	0125	Inno Hit	0916	SEI	0637
Blaupunkt	0133	Irradio	1217	Saba	0645
Brionvega	0147	ITT	0384	Salora	0651
CGE	0162	JVC	0053	Samsung	0060
Carrefour	0189	Kendo	0414	Sanyo	0159
Clatronic	0205	LG	0511	Schneider	0665
Condor	0218	Loewe	0442	Seleco	0672
Crown	0225	Magnadyne	0461	Sharp	0093
Daewoo	0092	Marantz	0128	Siemens	0680
Dual	0257	Marelli	0471	Sinudyne	0689
Dumont	0256	Metz	0491	Solavox	0695
Easy Leaving	2602	Minerva	0494	Sony	0000
Emerson	0236	Mitsubishi	0150	Techwood	0750
Epson	2108	Mivar	0500	Telefunken	0757
Erres	0283	National	0521	Teleton	0763
Fenner	1156	NEC	0170	Thomson	0771
Finlux	0297	Nokia	0536	Toshiba	0156
Firstline	0298	Nordmende	0537	Universum	0802
Formenti	0301	Orion	0549	Wega	0825
Fujitsu	0313	Panasonic	0051	Zanussi	0843
Funai	0179	Philco	0030		

• PROCEDURA [A]

1. accendere il televisore;
2. premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
3. premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte; se la spia lampeggia una sola volta, verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1;
4. premere di nuovo il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
5. inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente;
6. premere il tasto ⏻ del telecomando:
   - se il televisore si spegne, premere il tasto **OK**. La spia rossa del telecomando MySKY deve lampeggiare due volte a conferma della operazione;
   - se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto **tv** e di seguito il tasto ⏻ del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore non si spegne, quindi confermare con il tasto **OK**.

   Se la spia del telecomando MySKY lampeggia tre volte, significa che tutte le impostazioni per il codice immesso sono state verificate. Verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1.
7. Accendere nuovamente il televisore e premere **Guida TV**.

Se viene visualizzata la **Guida TV** la procedura di impostazione del telecomando è stata completata.

ATTENZIONE! Se dopo avere effettuato la procedura [A], il telecomando MySKY ancora non controlla il televisore, effettuare la procedura [B] di seguito descritta.

• PROCEDURA [B]

1. accendere il televisore;
2. premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
3. premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A confermadell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
4. inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella sezione ***Ulteriori codici tv*** a pagina 92;
5. verificare che il telecomando MySKY sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando MySKY ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente la procedura [B] dal punto 2 utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato e riportato in elenco nella sezione ***Ulteriori codici TV*** a pagina 92.

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice TV _____

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO PER CONTROLLARE L'AMPLIFICATORE DELL'IMPIANTO HIFI/HOME THEATRE

Il telecomando MySKY può essere programmato per controllare anche un impianto HiFi/Home Theatre nel caso se ne possegga uno.

Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella sezione ***Codici per la programmazione del telecomando MySKY per funzionare con l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre*** a pagina 102 il codice della marca dell'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre che si possiede ed eseguire la procedura [C] descritta qui di seguito.

• PROCEDURA [C]

1. premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
2. premere il tasto **OK** e il tasto "0" simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
3. inserire il codice a quattro cifre relativo alla marca del proprio amplificatore individuato nella sezione ***Codici per la programmazione del telecomando MySKY per funzionare con l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre*** a pagina 102. Iniziare a programmare il telecomando partendo dal primo codice della lista relativo alla marca dell'amplificatore che si possiede;

   Se il codice è valido la spia rossa del telecomando deve lampeggiare 2 volte, altrimenti se il codice inserito è non valido la luce rimarrà fissa per un secondo;
4. verificare che il telecomando MySKY sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando MySKY ancora non controlla il proprio impianto HiFi/Home Theatre, eseguire nuovamente la procedura [C] utilizzando il codice successivo a quello utilizzato e riportato in elenco nella sezione ***Codici per la programmazione del telecomando MySKY per funzionare con l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre*** a pagina 102.

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice Amplificatore Impianto HiFi/Home Theatre _____

COME SOSTITUIRE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

Per sostituire le batterie: tenere il telecomando MySKY dalla parte superiore in argento, girare il telecomando e con l'altra mano spostare verso il basso il fermo del coperchio della batteria ed estrarre quest'ultimo tirandolo verso di sè.

1. Togliere le batterie esaurite dal loro scomparto;
2. Inserire due batterie tipo AA da 1,5 volts rispettando i segni + e – che contrassegnano la polarità sulle batterie nello scomparto;
3. Inserire nuovamente il coperchio, assicurandosi che gli incastri combacino e il fermo inferiore scatti nella propria sede;
4. Disfarsi delle batterie usate conformemente alle indicazioni del produttore.

ATTENZIONE! Le batterie esaurite sono considerate rifiuti speciali!

Si raccomanda di non gettarle nei rifiuti domestici ma di consegnarle al centro raccolta per batterie usate.

Non lasciare le batterie scariche dentro il telecomando.

Sostituire entrambe le batterie nello stesso momento.

Se si lascia il telecomando MySKY senza batterie per più di 10 minuti oppure se le batterie sono completamente scariche, le impostazioni per il funzionamento del telecomando con il televisore e l'amplificatore andranno perse. Dopo aver sostituito le batterie sarà ancora possibile controllare il decoder con il telecomando MySKY, ma sarà necessario ripetere nuovamente la procedura per poter controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, vedere *Come programmare il telecomando per controllare il televisore*, a pagina 82 e *Come programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFI/Home Theatre* a pagina 84.

INFORMAZIONI SULLA SMART CARD

- Non rimuovere o reinserire la **Smart Card** se non strettamente necessario. Rimuovere la **Smart Card** solo in caso di errori o scadenza della stessa.
- Non piegare la **Smart Card**.
- Tenere la **Smart Card** lontana da luce solare e fonti di calore.
- Non bagnare la **Smart Card**. Non pulirla con liquidi, ma con un panno morbido e asciutto.
- Tenere la **Smart Card** lontana dalla portata di bambini e animali domestici.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sull'uso ottimale del Decoder MySKY, sintonizzarsi sul canale 999 **SKY Assist**.

Per ulteriori informazioni su televisore o videoregistratore, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con gli stessi.

In caso di problemi con il Decoder MySKY, consultare la sezione ***Risoluzione di problemi***, a pagina 87, oppure consultare il canale **SKY Assist** come segue:

1. Premere il tasto **interattivi** sul telecomando MySKY.
2. Evidenziare **SKY Assist**, quindi premere **OK**. Dopo alcuni secondi, verrà visualizzata la schermata del servizio interattivo **SKY Assist**.

Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY. Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione *Numeri Telefonici* dalla schermata *Menu*.

Prima di chiamare, accertarsi di avere a disposizione il numero della *Smart Card* e, nel caso sia stata lanciata la *diagnostica* del Decoder, anche i codici di errore rilasciati al termine del test.

MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
Verificare l'inserimento della **Smart Card**.	Nell'ingresso del Decoder MySKY non è stata inserita la **Smart Card**.	Inserire la **Smart Card** nell'apposito ingresso.
Verificare il corretto inserimento della **Smart Card**.	Il Decoder MySky non riconosce la **Smart Card** oppure è stata inserita nel verso/senso sbagliato.	Controllare la **Smart Card**. Verificare che sia inserita nel modo corretto e che non sia danneggiata. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Inserire la nuova **Smart Card**. Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	È stata inserita una **Smart Card** non più valida perché dismessa.	Rimuovere la **Smart Card** scaduta e inserire quella nuova.
Smart Card non abilitata alla visione del canale. Chiamare il Servizio Clienti.	L'abbonamento per la visione del canale è scaduto.	Chiamare il Servizio Clienti SKY* per rinnovare l'abilitazione della **Smart Card**.
Per attivare la **Smart Card** alla visione dei canali chiamare il Servizio Clienti.	La **Smart Card** non è abilitata.	Chiamare il Servizio Clienti SKY* per ottenere l'abilitazione della **Smart Card**.
La **Smart Card** non è corretta per il ricevitore. Inserire la **Smart Card** corretta. Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	E' stata inserita una **Smart Card** sconosciuta o si possiedono più decoder e si è utilizzata la **Smart Card** errata.	Inserire la **Smart Card** corretta per il Decoder MySKY in uso.
Non è possibile acquistare. Per abilitare la **Smart Card** agli acquisti su **Prima Fila** chiamare il servizio clienti.	Impossibile acquistare gli eventi su **Prima Fila**.	Chiamare il Servizio Clienti SKY*.
Smart Card non abilitata alle funzioni MySky. Chiamare il Servizio Clienti* per assistenza	Si sta utilizzando una **Smart Card** che non è abilitata al servizio MySky oppure che ha perso l'abilitazione al servizio stesso.	Chiamare il Servizio Clienti SKY*.
L'acquisto di questo programma **Prima Fila** non può essere più annullato.	Il programma è già stato visto e non è possibile cancellarlo in **My Channel**.	L'evento sarà fatturato.
"Titolo programma" - questo programma è già incluso nell'abbonamento.	Il programma che si desidera acquistare è già compreso nell'abbonamento.	Non occorre procedere con l'acquisto del programma.
La lista dei programmi in **My Channel** è piena. Per aggiungere nuovi programmi occorre cancellarne alcuni premendo il tasto **giallo**.	In **My Channel** è memorizzato il numero massimo di programmi. Eliminare qualche programma.	Evidenziare i programmi da eliminare in **My Channel** e premere il tasto **giallo** (*Cancella*).

*(*) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu***

SEGUE MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
Per continuare ad acquistare, collegare il ricevitore alla presa telefonica, premere sul telecomando il tasto **interattivi** e selezionare l'opzione 2. Per conoscere tutte le modalità di acquisto premere **PrimaFila**.	Selezionare l'opzione **interattivi**, scegliere l'opzione 2 e seguire i passi suggeriti a video.	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti SKY*.
La **Smart Card** ha raggiunto il limite massimo di acquisti. Chiamare il servizio clienti.	Lo spazio residuo sulla **Smart Card** non è sufficiente a memorizzare il programma che si desidera acquistare	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti SKY*
Il **PIN** sarà bloccato per i prossimi 10 minuti.	Nel tentativo di accedere alla sezione ***Gestione Parental Control*** o durante l'inserimento del **PIN** sui programmi con codice di restrizione o con un limite di spesa, sono stati fatti tre errori consecutivi nell'inserimento del **PIN**.	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono **PIN** per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il **PIN** sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Il **PIN** è stato bloccato per 10 minuti. Attendere o chiamare il servizio clienti per ricevere assistenza.	Il **PIN** è stato bloccato per 10 minuti (vedi caso precedente).	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono **PIN** per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il **PIN** sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Nessun segnale dalla parabola.	Il Decoder MySKY non è riuscito a rilevare alcun segnale durante la ricerca di nuovi canali.	Verificare i collegamenti tra i cavi dell'antenna satellitare e il Decoder MySKY. Staccare la spina di alimentazione del Decoder e reinserirla. Spegnere sempre il Decoder prima di collegare o scollegare altri apparecchi. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Problema tecnico. Le funzioni di playback e registrazione su disco non sono disponibili.	Si è verificato un problema durante la registrazione o la riproduzione del programma.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Registrazione cancellata.	La registrazione è stata annullata e ripresa durante la trasmissione.	Il messaggio potrebbe essere visualizzato durante la riproduzione di un programma registrato. Il Decoder MySKY riprende la riproduzione dal punto in cui la registrazione è stata ripresa.
Funzione non disponibile all'interno dei servizi interattivi.	Si è tentato di riprodurre, mettere in pausa, programmare o registrare un programma durante l'uso delle applicazioni interattive.	Non è possibile accedere a queste funzioni durante la visione di un'applicazione interattiva. Premere **SKY** sul telecomando per uscire dall'applicazione interattiva prima di utilizzare questi tasti.
Non è possibile registrare il programma *"titolo del programma"*. Chiamare il servizio clienti per assistenza.	Si è tentato di registrare un programma protetto per la registrazione.	Selezionare un programma diverso.

*(*) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu***

SEGUE MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
La funzione di registrazione non è disponibile. Chiamare il servizio clienti per avere maggiori informazioni.	Le funzioni sono inibite in quanto l'abbonamento a MySKY è scaduto oppure non è stato abilitato il servizio MySKY sulla **Smart Card**.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY* per ricevere informazioni.
La funzione **Pausa TV** non è disponibile. Chiamare il servizio clienti per chiedere assistenza.	La funzione **Pausa TV** è inibita in quanto l'abbonamento a MySKY è scaduto oppure non è stato ancora abilitato il servizio MySKY sulla **Smart Card**.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY* per ricevere informazioni.
Le informazioni non sono disponibili durante la registrazione di 2 programmi.	Si è premuto il tasto ⓘ durante la registrazione di altri due programmi.	Seguire le istruzioni sullo schermo. Il Decoder non è in grado di visualizzare le informazioni su un programma durante la registrazione di altri due.

PROBLEMI GENERALI

In caso di anomalie funzionali del Decoder o di problemi di ricezione del segnale, lanciare il test della **Diagnostica** (vedere pagina 72) e, con i codici di errore rilasciati dal test, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
E' stato dimenticato il **PIN**.	E' stato dimenticato il **PIN**	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Non si ha a portata di mano il telecomando MySKY. Il Decoder MySKY non risponde ai comandi.	Il Decoder MySKY non è collegato alla presa di corrente. Il Decoder MySKY è spento (la spia standby è rossa).	Utilizzare i tasti anteriori del Decoder MySKY. Sono accessibili quasi tutte le funzioni. Accertarsi che i cavi siano collegati e il Decoder MySKY acceso. Premere **SKY** sul telecomando MySKY.
Il telecomando MySKY non funziona.	Le batterie sono scariche oppure un oggetto ostacola il segnale tra il telecomando MySKY e il Decoder.	Accertarsi di puntare il telecomando MySKY in direzione del Decoder e che tra i dispositivi non sia presente alcun ostacolo. A ogni pressione di un tasto del telecomando, la spia del telecomando lampeggia sul Decoder MySKY e sul telecomando. Se le spie non lampeggiano, controllare le batterie del telecomando MySKY.
Il telecomando del Decoder MySKY controlla il televisore/amplificatore ma non il Decoder.	E' stato premuto il tasto **tv** sul telecomando MySKY.	Premere il tasto **SKY** sul telecomando.
Il telecomando MySKY non funziona con il televisore/amplificatore.	E' stato premuto il tasto **SKY** sul telecomando.	Premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY.
I tasti **tv**, **volume** e **mute** non funzionano con il televisore.	Il telecomando MySKY non è impostato correttamente per l'uso con il televisore.	Consultare ***Come programmare il telecomando per controllare il televisore*** a pagina 82.

*(*) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu***

CARATTERISTICHE TECNICHE

Poichè i ricevitori sono in continua evoluzione, queste specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

GENERALITÀ

Tensione di alimentazione	230 V CA +/-15%; 50Hz
Consumo	40 W (max.); 28 W (tipico)
Consumo in standby	23 W (max.)
Peso	5 kg (imballato)
Peso (solo decoder)	3,6 kg
Dimensioni [L x A x P]	411 mm x 86 mm x 301 mm
Temperatura di esercizio	0 °C a +40 °C
Temperatura di magazzinaggio	-20 °C a +60 °C
Disco	250 GB HDD

CONNETTORI DEL PANNELLO ANTERIORE

Interfaccia Digitale USB 2.0	USB tipo A (*)

CONNETTORI DEL PANNELLO POSTERIORE

ALIMENTAZIONE	IEC 320 2 piedini (***)
SAT IN 1	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max (*)
SAT IN 2	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max (*)
HDMI™	HDMI™ 19 Pin tipo A (*)
LINEA TELEFONICA	RJ11[**]
TV SCART SCART	(ingresso/uscita video composito; uscita RGB) [*]
VCR SCART SCART	(ingresso/uscita video composito; ingresso RGB) [*]
USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE	1 Pin RCA [*]
AUDIO (L + R)	2 Pin RCA (L + R) [*]
USCITA S-VIDEO	mini DIN a 4 vie [*]
USCITA AUDIO OTTICA	presa audio digitale ottica (*)
INTERFACCIA DIGITALE USB 2.0	USB tipo A (*)
ETHERNET	RJ45 (****)

(****) Tensione di Rete di Telecomunicazione 1

[***] Tensione Pericolosa

[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3

[*] Bassa Tensione di Sicurezza

Il prodotto è conforme con le seguenti Direttive dell'Unione Europea

CE

- 73/23/EEC (Direttiva LVT - Bassa Tensione di sicurezza) e successive modifiche;
- 89/336/EEC (Direttiva EMC) e successive modifiche;
- 1999/5/EC (Direttiva R&TTE) e successive modifiche.

Le impostazioni predefinite sono indicate in neretto.

TELEVISORE

Formato immagine	4:3; **16:9**
Letterbox (Letterbox Mode)	ON; **OFF**
Controllo SCART	**ON**; OFF
Uscita video	**PAL** (video composita); RGB
Contrasto	Basso; **Medio**; Alto
Tempo di visualizzazione info TV	0; **5**; 10 secondi
Tempo di visualizzazione info Radio	0; **5;** 10 secondi
Visualizza sfondo per canali Radio	**ON**, OFF

AUDIO

Uscita audio	**Stereo**; Mono
Volume	**Metà barra**
Formato audio	MPEG; **Dolby Digital**
Sottofondo Musicale	ON; **OFF**
Beep (segnale acustico)	**ON;** OFF

LINGUA E SOTTOTITOLI

Lingua audio preferita	**Italiano**; Portoghese; Danese; Greco; Albanese; Serbo; Croato; Sloveno; Bosniaco; Rumeno; Bulgaro; Ebraico; Inglese; Francese; Tedesco; Spagnolo; Ceco; Polacco; Olandese; Svedese; Norvegese; Finlandese; Russo; Ungherese
Lingua sottotitoli preferita	**OFF**; Inglese; Francese; Tedesco; Spagnolo; Ceco; Polacco; Olandese; Svedese; Norvegese; Finlandese; Russo; Ungherese; Italiano; Portoghese; Danese; Greco; Albanese; Serbo; Croato; Sloveno; Bosniaco; Rumeno; Bulgaro; Ebraico; Non Udenti

CONFIGURAZIONE DEL DISCO

Gestione spazio su disco	Manuale; **Automatica**; Con Avviso
Replay istantaneo	OFF; 5; 15; 30; **60** (minuti)
Anticipo su inizio registrazione	Automatico; 0; 1; **2**; 5; 10 (minuti)
Ritardo su fine registrazione	Automatico; 0; 1; 2; **5**; 10 (minuti)
Indicatore pannello anteriore	**Standard**; Demo; OFF

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO MySKY PER IL FUNZIONAMENTO CON IL TELEVISORE

A.R. Systems	0065 0380 0584 0402 0483
Abex	0060
Accent	0037 0065 0584
Acec	0040
Adcom	0653
ADL	1245
Admiral	0121 0391 0446 0115 0333 0314 0191 0292
Advent	0904
Adyson	0245 0244 0060
AEA	0065 0584
AEG	1584 0634 1191
Agashi	0244 0292 0245
AGB	0103 0544
Agef	0115
Aiko	0037 0065 0584 0244 0399 0063 0461 0100 0389 0219 0292 0245
Aim	0065 0100 0440 0584 0236
Aiwa	0733 0729 1932 1944 1936 1942 1533
Akai	0389 0236 0399 0065 0831 0461 0219 0063 0037 0100 0246 0580 0742 0191 0516 0574 0544 0743 0103 0630 0584 0576 0609 0508 0335 0245 0659 0244 0292 0206 0405 0634 0379 1065 1936 0501 0840 1287 1963
Akashi	0037
Akiba	0246 0310 0483 0065 0584 0322
Akira	0218 0446
Akito	0065 0584
Akura	0065 0584 0696 1696 0387 0440 0037 0246 0310 0304 0292 0742
Alaron	0207 0244
Alba	0065 1065 0584 0742 0037 0446 0398 0263 0399 0696 0383 0246 0244 0275 0459 0191 0515 0609 0064 1696 0607 0502 1932 1936 0471 0579 1963
Alcyon	0104
Alkos	0063
All-Tel	0893
Allorgan	0234 0322 0245
Allstar	0065 0584
Ambassador	0205
Amplivision	0245 0428 0398 0348
Amstrad	0205 0037 0544 0292 0382 0399 0103 0246 0065 0584 0461 0440 0390 1065 0609 1932
Anam	0065 0584 0037 0678
Anam National	0065 0584 0678
Andersson	1191 1177
Anex	0449
Anglo	0037 0292
Anitech	0037 0104 0292 0065 0584 0502 0310 0130
Ansonic	0398 0065 0584 0037 0696 0402 0191 0320 0130 0351 0439 0287 0275 1465 0040 1932 0132 1696
AOC	1130
Apollo	0501
Arc en Ciel	0529 0137 0224 0596 0361 0226
Arcam	0244 0245
Ardem	0514 0742 0065 0661 0584
Aristona	0584 0065 0040 0041
Arthur Martin	0191 0428 0265
ASA	0133 0374 0098 0132 0115
Asberg	0065 0584 0104 0130
Asora	0037
Astra	0065 0584
Asuka	0246 0245 0244 0292 0310 1932
Atlantic	0065 0584 0244 0234 0503 0348 0287
Atori	0037
Auchan	0191 0428
Audiosonic	0037 0065 0402 0584 0137 0742 0743 0245 0398 0365 0292 0246 0514 2011
Audioton	0245 0514 0398 0292
Aumark	0088
Ausind	0104
Autovox	0115 0234 0565 0265 0104 0314 0572 0377 0245 0275 0364 0105
AVP	1932 1936
AWA	0039 0064 0037 0185 0402 0440 0065 0584 0244 0634 0245 0136 0292
Axxent	0037
Axxon	0742
B&D	1245
Baier	0904
Baird	0137 0221 0371 0218 0100 0101 0245 0236 1932 1224
Bang & Olufsen	0593 0115 0303
Barco	0580 0191
Basic Line	0402 0065 0191 0696 0584 0037 0246 0310 0245 0483 0367 1065 1696
Bastide	0245
Bauer	0037
Baur	0037 0174 0331 0563 0223 0540 0065 0584 0582 0219 0389 0572 0377 1533 0533 1038 0038
Bazin	0245
Beaumark	0206
Beko	0742 0063 0514 0398 0546 0065 0446 1065 0584 0634 0743 0836
Belson	1219
Bennett	0584 0065
BenQ	1240 1784
Beon	0065 0584 0446 0060
Berthen	0696 1696
Best	0365 0398 0449
Bestar	0065 0584 0398 0402
Bestar-Daewoo	0402
Binatone	0245
Black Diamond	1065 0584 1191

Black Panther	0130
Black Star	0275
Black Strip	0063
Blackway	0310 0246
Blaupunkt	0582 0219 0563 0223 0228 0355 0346 0483 0198 0064
Blue Sky	0065 0742 1065 0515 0696 0743 1937 0584 0246 0310 0483 1962 1932 1936 1696 1219 0836
Blue Star	0310
Bondstec	0275
Boots	0245 0037
Bosch	0348 0355
Boxlight	0764
BPL	0065 0584 0310
Brandt	0653 0529 0137 0233 0265 0361 0224 0226 0315 0363 0596 0499 0371 0588
Brandt Electronique	0315 0363 0529 0596
Brinkmann	0065 0584 0696 0547 0446 0514 1696
Brionvega	0065 0584 0390 0115 0587
Britannia	0244 0245
Brother	0292
Bruns	0115 0325 0514
BSR	0578 0191 0322 0580 0389
BTC	0246
Bush	0696 0246 0191 0377 0037 0064 0065 0399 0263 0310 0383 0391 0402 0547 0292 0552 0389 1065 0515 0236 0245 1584 0609 0322 0580 0584 0742 1928 1932 1936 0806 1696 1287 1271 1944
Candle	0214
Canton	0246
Capsonic	0292
Carad	0638 0065 0584 0696 1065 1696
Carena	0483 0065 0584
Carrefour	0064 0098 0065 0584
Carver	0198
Cascade	0037 0065 0584
Casio	0065 0584 0191 0377 1932
Cathay	0065 0584 0502
CCE	0065 0584 0245
Centrum	1065
Centurion	0065 0584
Century	0115 0275 0266
CGE	0102 0104 0446 0275 0580 0398 0191 0304 0568 1932
Cimline	0037 0263 0246
Cinex	1584
Citizen	0088 0214
City	0037
Clarivox	0446 0065 0584 0098 0130 0325
Clatronic	0065 0398 0399 0742 0246 0292 0584 0245 0104 0568 0275 0037 0130 0348 0607 1932 0634 1191
Clayton	0413 1065
CMS	0244
CMS hightec	0245
Combitech	1936
Concorde	0037
Condor	0348 0065 0584 0398 0244 0037 0310 0130 0275 0446 0342 0439 0191 0292 0498
Conic	0060
Conrac	0836
Conrad	0065 0584
Contec	0244 0037 0185 0039 0064 0292 0065 0584
Continental Edison	0529 0137 0265 0224 0226 0361 0233 0315 0515 0596
Cosmel	0037 0365 0065 0584
Crosley	0115 0275 0102 0104 0580 0191 0375
Crown	0037 0398 0514 0065 0584 0515 0742 0634 0743 0449 0446 0104 0387 0607 0236 0067 0681 0367 1962 1065
Crystal	0459
CS Electronics	0442 0244 0246 0275
CTC	0275
CTX	1784
Curtis Mathes	0088 0121 0194
Cybertron	0246
Cytronix	1326
D-Vision	0065 0584
Daas	0325
Daewoo	0662 1300 1231 0402 1294 1937 0527 0689 0065 0584 0037 0244 0246 0245 0067 1165 1930 1936 0869 0908 1246 0904 0893
Dainichi	0246 0244
Daitsu	1295
Dansai	0065 0584 0292 0060 0063 0244 0037 0064 0245 0236
Dansette	0440
Dantax	0398 0514 0742 0634 0743 1936
Datsura	0236
Davis	0764
Dawa	0037 0065 0584
Daytek	1235
Dayton	1235
Daytron	0037 0402 0065 0584 0067
de Graaf	0236 0072 0191 0576 0391
Decca	0100 0544 0103 0065 0584 0245 1165 0649 1932 1936 1084
Deitron	0065 0584 0402 0246
Denko	0292
Denver	0065 0584 0634 1217 0615
DER	0221 0218
Derwent	0229
Desmet	0348 0065 0584 0037 0115 0379
Diamant	0065 0584
Diamond	0292 0037 0244 0399
Digatron	0065 0584
Digihome	1177
Digiline	0065 0584 0133 0696 1696
DigiLogic	0065 0584
Digitor	0065 0584 1752
Digivision	0389
DigiX	0908
DiK	0065 0584
Dixi	0037 0065 0584 0325 0275 0245 0115

DL	0065 0615 0893
DMTECH	1992
Domeos	0696 1696
Domland	0422
Doric	0229 0377
Dream Vision	0701 1732
DSE	1584
DTS	0037
Dual	0572 0377 0245 0371 0364 0547 1265 0065 0584 0287 0380 0422 0331 0580 0191 0559 1932 1165 0659 1177 1065
Dumont	0115 0132 0130 0245 0098 0100 0375 1932
Dunai	0572 0191
Durabrand	0065 1465 0584
Dux	0065 0584 0040
Dynatron	0065 0584 0040
Easy Living	1276 1287
Edison-Minerva	0515
Eiki	0763
Elbe	0463 0266 0287 0390 0320 0398 0191 0065 0584 0246 0219 0439 0638 0579 0245 0544 0389 0658 0580
Elbe-Sharp	0544
Elcit	0115 0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580 0191 0335
Elekta	0037 0065 0584 0292 0310
Elektronska	0335
Elfunk	1236 1065
ELG	0065 0584
Elin	0244 0065 0584 0133 0132 0576 0389 0333 0377 0191 0037
Elite	0246 0065 0584 0348 0333
Ellie	0816 0817
Elman	0130
Elta	0037 0292 0244 0459 0502 0375
Emco	0275
Emerson	0205 0742 0206 0115 0207 0275 0065 0584 0399 0098 0067 0310 0348 0389 1937 0514 0398 0191 0104 0349 1932 0696 1696
Emperor	0310
Epson	0861 0868 0859 0909 1150
Erres	0065 0584 0040
ESC	0065 0584 0245 0502
Estèle	0580 0191
Etron	0065 0584 0037 0578 0191
Eurofeel	0292 0245
EuroLine	0065
Euroman	0244 0292 0065 0584 0245 0449 0398
Europa	0065 0584
Europhon	0065 0544 0103 0130 0191 0245 0335 0584 0342 0275 0580 0459 0244
Evesham	1276
Excel	0065 0584
Expert	0234 0428 0503 0287 0191 0333
Exquisit	0065 0584 0275
Fagor	0065 0584
FairTec	1219
Family Life	0065 0584
Fast	1929
Fenner	0402 0037
Ferguson	0101 0653 0315 0218 0363 0266 0221 0137 0588 0065 0584 0063 0371 0681 0132 0136 0389 0499 1932 0576 0471 1065
Fidelity	0191 0540 0391 0065 0584 0399 0440 0559 0221 0244 0292 0379 0502 0572 1932 1935 1936 0389
Filsai	0245
Finlandia	0236 0374 0387 0576 0389 0191 0391 0100 0315 0371 0073 0375
Finlux	0133 0132 0065 0584 0742 0374 0245 0100 0580 0191 0104 0544 0743 0103 0098 0115 0207 0130 0342 0439 0659 0520 0508 0375 1584 0657 0501 0446 0634 0649 0836
Firstline	0065 0584 0402 0696 0742 0191 0037 0322 0349 0244 0413 0275 0580 1937 0342 0130 0245 0439 0572 0377 0559 0266 0100 0263 0236 0389 1065 1696 1219 0836 1191
Fisher	0132 0245 0064 0236 0398 0583 0325 0073 0115 0185 0389 0580 0191 0331 0572 0377 0100
Flatdisplays	0902
Flint	0065 0584 0638 0100 0246 0483 0292
FNR	0130
Force	1177
Forgestone	0221
Formenti	0191 0065 0584 0514 0244 0115 0348 0580 0375 0104
Formenti-Phoenix	0244 0348 0580
Fortress	0121 0115
Fraba	0065 0584 0398 0559
Friac	0037 0065 0584 0130 0449 0398 0527 0683 0638
Frontech	0275 0292 0377 0442 0391 0459 0245 0037 0502 0191
Fujimaro	0893
Fujitsu	0207 0234 0100 0130 0342 0245 0191 0037 0380 0711 0065 0584 0389 0287 0578 0881
Fujitsu General	0037 0214 0245 0578 0234 0191
Fujitsu Siemens	1326 1287 1191
Funai	0696 0207 0292 0322 0331 0440 1696
Futronic	0292
Future	0065 0584
Galaxi	0130 0065 0584 0389 0191
Galaxis	0398 0446 0065 0130 0584
Galeria	0037
GBC	0580 0191 0037 0402 0246 0391
GE	0371 0763 0206 0310 0588 0315 0137 0375 0363 0603 0653
Geant Casino	0191 0428
GEC	0191 0389 0377 0065 0544 0584 0071 0100 0233 0103 0245
Geloso	0568 0275 0037 0391 0580 0191 0402 0375 0567
General	0137 0315 0499 0214
General Electric	0371 0315
General Technic	0037

Genesis	0037 0065 0584
Genexxa	0246 0065 0584 0440 0191 0037
Gericom	0893 1326 1234 1245 0908
Giant	0245
Goldfunk	0696 1696
Goldhand	0244
Goldline	0365
GoldStar	0065 0037 0398 0318 0060 0405 0245 0206 0275 0244 0584 0459 0191 0389 0502 0137 0391 0634 0072 0067 1962 0742 0743 0483
Gooding	0515
Goodmans	0662 1287 1065 0065 0527 0584 0742 0696 1937 0402 0064 0292 0100 0285 0544 0037 0103 0318 0207 0515 0399 0371 0263 0063 0508 0588 0060 0245 0363 0246 1936 0607 0658 0689 1928 1696 0908 1336 0615
Gorenje	0398 0449
GPM	0246
Gradiente	0681 0198 0065 0584
Graetz	0375 0742 0389 0399 0191 0574 0065 0367 0584 1191
Granada	0103 0428 0065 0584 0254 0384 0387 0040 0073 0100 0379 0174 0136 0236 0245 0104 0064 0367 0544 0229 0530 0501 0363 0588 0191 0391 0253 0497 0371 0576
Grandin	0065 0584 0037 0191 0638 0742 0743 0696 0402 0348 0310 0246 0483 0428 0607 1065 1696 0893 1219 0908
Gronic	0130 0245 0191
Grundig	0223 0536 0563 1308 0219 0562 0582 0098 0515 0065 0471 0104 0233 0265 0584 0615 0037 0064 0105 0398 0346 0768 1963 1936 0658 0785 1251 1944 1336 0206 0371
Grunkel	1191
Grunpy	0207
H&B	0836
Haier	0292
Halifax	0292 0244 0245
Hammerstein	0292 0088
Hampton	0244 0245
Hanimex	0246 0322 1936
Hanseatic	0065 0584 0527 0547 0377 0191 0389 0320 0572 0310 0552 0422 0348 0662 0398 0689 0037 0322 0245 0459 0304 0115 0405 0379 0364 0742 0836 0514
Hantarex	0037 0335 0065 0584 0324 0130 0544 0266 0857
Hantor	0065 0584
Harley Davidson	0207 0071
Harsper	0893
Harwa	1224 1297
Harwood	0285 0037 0440 0060 0065 0584 0515
Hauppauge	0065 0584
HCM	0037 0440 0065 0584 0245 0246 0446 0310 0292
Hedzon	0584 0065
Hema	0245 0037
Hemmermann	0377 0572
Hifivox	0529 0137 0224 0596 0226
Higashi	0244
Highline	0292 0065 0584
Hikona	0502 0246 2011
Hinari	0236 0065 0584 0037 0246 0064 0207 0191 0067 0383 0471 0515 0263 0322 0578 0292 1936
Hisawa	0310 0246 0428 0483 0638 1936 0742
HISense	0236
Hit	0115
Hitachi	0253 1253 0377 0606 0064 0384 0072 0071 0136 0501 0191 0580 0371 0224 0226 0245 0604 0060 0222 0469 0304 0544 0103 0100 0509 0527 0065 0591 0497 0584 0137 0391 0576 0747 0662 0772 0758 0206 1165 0133 0375 0520 1509 0387 0389 0540 0508 0805 0825 1073 0657 0765 1065 0912 1604 1177 1222 1183 1185 1932
Hitachi Fujian	0136 0253 0604
Hitsu	0037 0638 0483 0246
HMV	0115 0221
Höher	0742 1584 0893
Home Electronics	0634
Hornyphon	0065 0584 0040
Hoshai	0246 0483 0310
Huanyu	0402 0244
Hugoson	0918 1245
Humax	1323
Hygashi	0245 0244
Hyper	0037 0244 0245 0275
Hypersonic	0389
Hypson	0065 0584 0742 0743 1962 0292 0245 0310 0483 0428 0266 1936 1065 0696 1696 0514
Hyundai	0065 0831 0893 0584 1180 1272 1322 0904 1584
Iberia	0065 0584
ICE	0292 0065 0399 0037 0584 0246 0245 0244
Ices	0246 0244
Icos	0040
Ict	0065 1165 0584
Iiyama	1245 0918
Imperial	0065 0191 0398 0102 0584 0658 0439 0389 0377 0446 0275 0224 0104 0459 0498 0552 0559 0568 0580
Indesit	0265
Indiana	0065 0584
InFocus	0764 0780 0809 0769 0766 1192 1234
Ingelen	0515 0638 0742 0191 0389 1365
Ingersoll	0037
Inno Hit	0037 0100 0065 0584 0246 0318 0335 0245 0545 0104 0544 0103 0275 0130 0310 1191
Innovation	0547 0065 0584
Innowert	0893 1326
Interactive	0065 0584 0040 0115 0540 0303 0355 0191 0574 0389 0398 0529 0137 0596 0439
Interbuy	0037 0065 0292 0275 0540 0584
Interfunk	0065 0584 0040 0115 0540 0303 0355 0191 0574 0389 0398 0529 0137 0596 0377 0275

	0228
Internal	0065 0584 0527 0402 1937
International	0244
Intervision	0310 0245 0483 0065 0399 0405 0547 0514 0398 0422 0515 0442 0246 0130 0459 0191 0292 0275 0037 0584
Irradio	0037 0065 0584 0246 0275 0318 0104 0399
Isukai	0246 0065 0584 0310 0483
ITC	0245 0580 0348
ITS	0065 0399 0246 0310 0292 0244 0037 0584
ITT	0191 0508 0377 0574 0389 0501 0576 0375 0379 0221 0374 0367 0236 0207 0572 0638
ITT Nokia	0389 0576 0191 0574 0501 0508 0375 0377 0374 0236 0207 0367 0379 0634 0638 0659 0391 0459
ITV	0292 0065 0584 0275 0402
Jean	0064
JEC	0063 0530
JMB	0065 0527 0662 0402 0584 0471 1936
JNC	1992
Jubilee	0584
JVC	0681 0218 0064 0711 0221 0399 0246 0634 0446 0759 0121 0678
Kaisui	0246 0310 0065 0584 0244 0483 0245 0037
Kambrook	0405 0459
Kamp	0244
Kapsch	0191 0389 0234 0503 0287 0132
Karcher	0065 0584 0449 0398 0638 0191 0310 0130 0342 0292 0806 0742 1584 0634
Kathrein	0584 0065
Kawa	0399
Kawasho	0244
KB Aristocrat	0191 0375
Kendo	0638 0065 0584 0191 0547 0540 0398 0405 0391 0439 0130 0263 0275 0390 0579 1065 1465 0514
Kennedy	0191 0234 0580 0463
Kennex	1065
Kenwood	0133
KIC	0245
Kingsley	0244
Kiss	0828
Kiton	0584 0065 0696 1696
Kneissel	0065 0413 0398 0638 0439 0402 0527 0584 0463 0287 0320 0266 0390 1936
Kolster	0065 0584 0130 0377 0275 0246
Konichi	0037
Konka	0065 0584 0399 0742 0446 0246 0615
Kontakt	0515
Korpel	0065 0584
Korting	0115 0449 0398 0348
Kosmos	0065 0584
Kotron	0440 0292
Koyoda	0037
Kraking	0266
Kriesler	0040
KTV	0067 0245
Kuba	0377 0191
Kuba Electronic	0331 0377 0191
Kyoshu	0440 0446 0292 0060
Kyoto	0413 0060 0191 0244 0245
L&S Electronic	0893 0742
LaSAT	0514 0398
Lavis	1065 0065 0191
Leader	0037
Lecson	0065 0584
Legend	0037 0365
Lemair	0439 0060
Lenco	0065 0037 0191 0402 0584 0613 0132 0502 0615 0375 1065
Lenoir	0037
Lesa	0275
Levis Austria	0065 0584
Lexsor	1224
Leyco	0292 0100 0065 0584 0322 0607
LG	0065 0206 1206 0398 0037 0405 0060 0245 0584 0742 0244 0459 0318 0191 0634 0137 1962 0743 0851 0857 1665 1174 1176 1219 1280 0275 0389
Liesenk & Tter	0355 0065 0584
Liesenkotter	0065 0355 0040 0584
Lifetec	0065 0037 0547 0402 0696 0540 0683 1065 1165 0584 0246 0292 1696 0711 1276 0742
Lloyd's	0037
Lloytron	0060
LME	0459
Lodos	1065 1177
Loewe	0540 0661 0818 0065 0584 0683 0398 0115 0103 0320 0579 0390 0544
Logik	0039 0088 0037 0221 0292 0399 0908 1245 1065
Logix	0696 1696 0547
Luma	0065 0391 0234 0333 0191 0439 0584 0402 0037 0390 0287
Lumatron	0391 0234 0333 0065 0584 0390 0191 0578 0287 0389 0245 0292 0101
Lux May	0065 0037 0584 0609
Luxman	0607
Luxor	0222 1191 0265 0318 0391 0508 0520 0377 0389 0236 0384 0576 0191 0374 0501 0207 0574 1065 0245 0659
LXI	0206
Madison	0065 0584
Magnadyne	0115 0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580 0191 0335 0375 0572
Magnafon	0544 0103 0104 0130 0342 0244 0101 0335
Magnavox	0065 0584 0064 0207
Magnum	0742 0065 0584 0743 1317
Mandor	0292
Manesth	0065 0584 0263 0245 0292 0348 0304 0063 0322 0191 0391
Manhattan	0065 0904 0584 0696 1065 1295 0191 0806 1696
Marantz	0065 0584 0440 0882
Marelli	0115
Mark	0065 0584 0245 0244 0402 0037 0742 0743

Master's	0527 0065
Masuda	0246 0399 0037 0292 0065 0245 0584
Matsui	0065 0584 0515 0037 0263 0205 0039 0383 0100 0064 0245 0382 0322 0399 0461 0471 0391 0498 0552 0607 0483 0191 0285 0377 0544 0103 0063 0459 0236 0073 0223 0219 0363 0742 0572 1936 1065 0657
Matsushita	0678
Matsuviama	0615
Maxam	0292
Maxim	1584
MAXIVIDEO	0816 0817 0342
MCE	0037
McMichael	0071
Mediator	0065 0584 0040
Medion	0065 0742 0836 0547 0696 0584 0540 1165 1936 1065 1465 1928 1276 1696 0273 1249 0908 1317 1944
Megas	0638
Megatron	0206
MEI	1065 0065 0584
Melectronic	0374 0065 0540 0137 0371 0275 0133 0132 0402 0037 0245 0508 0520 0244 0439 0377 0191 0315 0584 0662 0389 0219 0223 0689 0742
Melvox	0428
Memorex	0037 0206 0678 0088
Memphis	0365 0100 0037 0413
Mercury	0065 0037 0584
Merritt	0576 0389 0191
Metz	0416 0475 0774 0395 0115 1191 0223 0563 0562 0582 0219 0267 0065 0584 0303 0615 0696 1065 1696
MGA	0206 0065 0584 0246 0132
Micromaxx	0065 0584 0696 1065 0658 0836 1696
Microstar	0836
Midland	0060 0067
Mikomi	1177
Minato	0065 0584
Minerva	0515 0563 0223 0098 0104 0562 0219 0582 0265 0335 0544 0105 0136
Minoka	0440 0065 0584 0387
Mirror	1928
Mistral Electronics	0221
Mitsubishi	0136 1307 0121 0540 0065 0206 0382 0115 0064 0229 0265 0221 0563 0584 0719 0236 1962 1065 0896
Mitsuri General	0191
Mivar	0320 0318 0319 0398 0545 0104 0244 0335 0341 0637 0544 0245
Monaco	0037
Morgan's	0065 0584
Motion	0104
Motorola	0121
MTC	0088 0398 0377 0540 0191 0244 0389
MTEC	0060
MTlogic	0742 1336
Multibroadcast	0221
Multimat	0342
Multistandard	0130 0342
Multitec	0065 0584 0514 0696 1065 1584 1696
Multitech	0377 0037 0391 0514 0065 0398 0584 0245 0244 0275 0130 0342 0103 0292 0104
Murphy	0132 0244 0067 0502 0100 0191 0229 0379
Musikland	0065 0246 0275 0584
MyCom	0206
Myryad	0584 0065
NAD	0194 0206 0389 0191
Naiko	0065 0634 0584
Nakimura	0402 0065 0584
Naonis	0391 0191
NAT	0254
National	0254 0265
NEC	0198 0615 1198 1298 0064 0348 0483 0037 0402 0245 0065 0584 0039 0732 0273 0265 0361 1732 0527 0681 0799 1398 1163 0689 0910 0733
Neckermann	0065 0219 0398 1533 0533 1038 0038 0562 0228 0582 0584 0580 0191 0355 0446 0377 0115 0275 0245 0439 0348 0391 0540
NEI	0065 0584 0365 0459 0399 0191
Neovia	1234 0893 1992 1346 0904
Nesco	0275 0207 0442 1936
Netsat	0065 0584
Network	0060 0365
Neufunk	0065 0037 0613 0584 0638 0246 0310 0742
New Tech	0065 0037 0584 0371 0245
New World	0246
Nfren	0828
Nicamagic	0244
Nikkai	0100 0246 0065 0584 0245 0292 0060 0063 0365 0244 0037 0064
Nikkei	0742
Nikko	0206
Nishi	0510
Nobliko	0130 0104 0098 0244 0342
Nogamatic	0529 0137 0224 0596 0361
Nokia	0389 0191 0508 0377 0576 0520 0387 0501 0574 0375 0379 0367 0236 0402 0659 0634 0374 0207 0348 0638 0137 0579
Nordic	0245
Nordmende	0137 0742 0529 0315 0224 0588 0371 0113 0226 0603 0596 0223 0065 0584 0363 0191 0375 0499 1287
Norfolk	0191
Normerel	0065 0584
Novak	0040 0065 0584
Novatronic	0065 0133 0402 0559 0584
NU-TEC	0483
Nurnberg	0191 0389
Oceanic	0191 0428 0389 0322 0236 0591 0375 0501 0576 0508
Odeon	0292
Okano	0398 0065 0584 0292 0100 0516 0037
Omega	0292
Onwa	0399 0630 0246 0461 0609 0130 0459

Opera	0065 0584
Optimus	0678 0194
Optonica	0121
Orbit	0065 0584
Orion	0065 0207 0471 0383 0584 1982 0683 0742 0263 0322 0205 0348 0039 0037 0349 0502 0342 0324 0130 0505 0105 0292 0440 0544 0559 0572 1944 1936 0908 1224
Orline	0065 0246 0584
Ormond	0413 0696 1065 0065 0584 1696
Orsowe	0544
Osaki	0100 0246 0060 0285 0245 0292 0304 0065 0440 0402 0502 0383 0584
Osio	0065 0584 0318
Oso	0246
Osume	0185 0100 0502 0064 0060 0246 0065 0584
OTIC	1231
Otto Versand	1533 0533 1038 0038 0064 0121 0540 0065 0584 0562 0563 0223 0572 0377 0582 0219 0389 0263 0137 0322 0254 0275 0331 0348 0245 0037 0310 0335 0364 0371 0375 0459 0544 0547 0580
Pace	1936
Pacific	0065 0584 1165 1265 0742 1065 0471
Pael	0244
Palladium	0398 0065 0683 0439 0658 0742 1165 0219 1533 0533 1038 0038 0562 0228 0446 0582 0584 0377 0275 0355 0115 0580 0191 0547 0245 0391
Palsonic	0292 0440 0065 0245 0405 0246 0584 0516 0446 0806 1224
Panama	0037 0245 0292 0244 0065 0584 0275
Panasonic	0678 1678 0136 0254 0389 0265 0395 0375 0544 0103 0065 0584 0191 0576 0379 0799 0562 1238 1338 0878 0881 0206 0088
Panavision	0065 0439 0584
Papouw	0065 0584
Pathe Cinema	0191 0266 0244 0428 0348 0320 0377 0459 0580 0398 0375
Pathe Marconi	0233 0529 0137 0224 0226 0361 0265 0596
Pausa	0037
Penney	0067
Perdio	0100 0348 0191 0065 0244 0310 0584
Perfekt	0065 0584
Pershin	0428
Phase	0060
Philco	0115 0102 0446 0104 0275 0580 0191 0398 0065 0584 0214 0547
Philex	0221 0229 0579 0191 0379
Philharmonic	0245
Philips	0584 0065 0266 0040 0041 0351 0582 0219 0071 0115 0221 0451 0371 0402 0613 0800 0037 0228 1274 1784 0718 1332 1482 0389
Phocus	1317 1336 0742
Phoenix	0065 0584 0398 0514 0191 0115 0100 0244 0348 0413 0498 0580
Phonola	0065 0584 0040 0041 0115 0221 0244
Pilot	0584 0065 0067
Pioneer	0788 0039 0194 0065 0198 0707 0584 0451 0398 0371 0389 0137 0191 0315 0514 0540
Pionier	0398 0514
Plantron	0065 0584 0292 0037
Playsonic	0742 0065 0245 0367 0743
Plus	0799
Policom	0596 0130 0137 0224 0226 0233 0234 0265 0266 0267 0303 0389 0191 0098 0102 0105 0115 0529 0563
Polytron	0310
Poppy	0037
Portland	0402 0067 1937
Powerpoint	0515 0065 0584
Prandoni-Prince	0275 0544 0103 0389 0391 0104 0335
Precision	0245
Premier	0037 0292
Prima	0060 0037 0292 0502 0331 0440 1297
Prinston	1065
Prinz	0100 0572 0377 0389 0222
Profex	0037 0191 0459 0389 0391 0104
Profi	0037
Profitronic	0065 0584 0342 0130
Proline	0065 0584 0653 0662 0658 0439 0040 0349 0100 0649
Prosonic	0065 0584 0398 0402 0399 0696 0742 0244 0607 0245 1696
Protech	0065 0584 0245 0037 0275 0377 0130 0292 0459 0446 0365 0696 0310 0580 0191 0514 1065 1696
Proton	0206
Provision	0527 0065 0584 1065 0742
Proxima	0765
PVision	1219 0904 1246
Pye	0065 0584 0040 0041 0115 0582 0402 0377 0440
Pymi	0037
Quadra Vision	0428
Quadral	0246
Qualcraft	0067
Quasar	0275 0678 0893 0502 0037
Quelle	0065 1533 0533 1038 0038 0039 0529 0137 0540 0563 0572 0377 0582 0219 0389 0060 0064 0245 0275 0102 0355 0098 0132 0133 0696 0584 0185 0223 0228 0292 0318 0174 1065 0322 0374 0449 0580 0037 1696
Questa	0064 0060
R-Line	0065 0584 0191
Radialva	0137 0246 0459 0191 0065 0584 0315 0365
Radiola	0065 0584 0040 0245 0351
Radiomarelli	0115 0229 0544 0103 0275 0065 0584 0568 0335 0567
RadioShack	0065 0584 0060 0067 0206
Radiotone	0037 0065 0584 0398 0607 0446 0440 0696 0292 1065 1696
Rafena	0325
Rank	0098
Rank Arena	0064 0185 0630
RBM	0098

RCA	0653 0121 0588 0363 0118 0371
Realistic	0060 0067 0206
Recor	0065 0446 0584
Rectiligne	0065 0584
Rediffusion	0229 0389 0379 0576 0064 0374
Redstar	0065 0584
Reflex	0065 0584 1065 0696 1696
Relisys	0893 0904 0905 0906 1234 1235 1243 1241 1242 1239 1237 1296 1326
Reoc	0742 0662 1937
Revox	0065 0584 0398
Rex	0333 0234 0391 0439 0568 0275 0578 0191 0287 0503 0314 0292 0565 0579
RFT	0325 0115 0320 0398 0100 0292 0065 0584 0514
Rhapsody	0244
Ricoh	0065 0584
Rinex	0446
Roadstar	1065 0037 0446 0065 0584 0742 0696 0246 0292 0310 1944 1365 1696 1217 1928
Robotron	0115
Rodex	0065 0584
Rover	0064 0905
Rowa	0292 0245 0037 0244 0615 0065 0584
Royal Lux	0449 0398 0440 0363
Rukopir	0584 0065
Saba	0653 0137 0588 0371 0315 0103 0115 0191 0529 0544 0389 0526 0224 0226 0363 0233 0596 0576 0375 0499 0335 0678 0742
Saccs	0266
Sagem	0638 0483 0310 0858 0646
Saikou	0285
Saisho	0263 0544 0103 0205 0037 0039 0245 0459 0191 0292 0382 0572
Saivod	0065 0584 1191 0696 1065 1696
Sakaï	0191
Sakura	1231
Sakyno	0483
Salora	0318 0222 0574 0377 0191 0384 0387 0389 0544 0103 0391 0576 0367 0236 0324 0580 0508 0649 1265
Salsa	0363
Sambers	0544 0103 0545 0104 0130 0342 0335
Sampo	0060 0067
Samsung	0646 0615 0065 0206 0584 1277 0121 0672 1263 0037 0245 0510 0398 0516 0088 0292 0118 0244 0318 0060 0100 0236 0710 0545 0547 0067 0191 0653 0840 1340 0794
Samsux	0067
Sandra	0244 0245 0335
Sanela	0266
Sansui	0065 0584 0399 0683 0630 0449 0483
Santon	0037
Sanyo	0236 1236 0185 0320 0064 0039 0398 0367 0100 0244 0245 0132 0073 0583 0174 0613 0037 0572 0191 0065 0136 0325 0584 0514 0763 0827 0921 0198 0732
Save	0065 0584
Saville	1936
SBR	0065 0584 0040 0221 0041 0071
Schaub Lorenz	0576 0742 0389 0377 0634 0375 0574 0514 0402 1219 1222
Schneider	1165 0065 0584 0547 0040 0331 0572 0377 0422 0380 0364 0287 0351 0578 0371 0245 0275 0399 0389 0246 0696 1065 0191 0742 0041 1937 1936 1696 1944 0098
Scotland	0191
Scott	1217 0206 0207
Sears	0174 0206 0207
Seaway	0662
Seelver	0584 1065 0065
SEG	0065 0584 1065 1365 1465 0696 0245 0515 0037 0377 0191 0292 0325 0662 0064 0568 0130 0275 0442 0390 0342 0244 0580 1191 0104 0246 1937 1696 1929 0742
SEI	0115 0130 1533 0533 1038 0038 0580 0191 0544 0103 0572 0377 0322 0342 0324 0234 0065 0584 0205 0375
Sei-Sinudyne	0130 0234 0322 0324 0342 0375 0544 1533 0533 1038 0038 0580 0572 0065 0584 0115
Seitech	1245
Seleco	0333 0234 0391 0287 0390 0191 0578 0503 0314 0439 0375 0701 0565 0579 0399 0064 0292 0374 0463
Sencora	0037
Sentra	0304 0063 0246 0037 0578 0377
Serino	0638 0483 0244 0121 1121
Sharp	0121 1121 0067 1221 0185 0064 0322 0519 0681 0221 0214 0544 0228 0788 0846 1421 1191
Shintoshi	0065 0584
Shivaki	0065 0584 0471 0402 0206
Shorai	0322 0207
Show	0446 0037 0100
Siarem	0103 0580 0191 0115 0130 0335 0375 0544
Siemens	0219 0562 0563 0582 0228 0223 0355 0185 0060 0174 0065 0584 0375 0389
Siera	0065 0584 0040 0615
Siesta	0398
Silva	0065 0584 0244 0389
Silva Schneider	1584
Silver	0064 0065 0483 0389 0584 0207 0743 0191
SilverCrest	1065 0065 0584
Simpson	0214
Singer	0037 0115 0568 0065 0584 0130 0275 0463 0428 0363 0191
Sinudyne	0205 0115 0263 0130 0322 0324 0580 0191 0389 0544 0103 0572 0377 1533 0533 1038 0038 0342 0234 0065 0584 0375 1936
Skantic	0384
Sky	0065 0310 0908 0206 0584
Skymaster	0133
Sliding	0893 0908 0828 1346
SLX	0696 1696
Smaragd	0515
Soemtron	0893 1326

Sogera	0348
Solavox	0060 0389 0100 0191 0576 0379 0578 0065 0584
Sonawa	0246
Sonber	0130
Soniko	0065 0584
Sonitron	0236 0398 0367 0245
Sonneclair	0065 0584
Sonoko	0065 0584 0037 0292 0310 0245
Sonolor	0236 0191 0428 1533 0533 1038 0038 0576 0389 0310 0375
Sontec	0065 0584 0398 0322 0037
Sony	0770 1533 1679 1038 0533 0679 0038 0039 1779 0381 0862 0064 0130 0342 0065 0584 0185 0121 0198 0102
Sound & Vision	0130 0246 0402 0065 0584
Soundesign	0206 0207 0214
Soundwave	0065 0584 0348 0446 0060 0743
Spectra	0037
Ssangyong	0060 0037
Stag	0060
Staksonic	0037
Standard	0065 0584 1065 0246 0037 0245 0348 0402
Starlite	0037 0580 0191 0065 0584 0292 0440
Stenway	0310 0246
Stern	0333 0234 0287 0314 0578 0191 0391 0503 0292 0439 0579 0463
Stevison	1584
Strato	0065 0584 0292 0037
Strong	1191 1177 1065 0065 0584 0902
Stylandia	0245
Sunic Line	0065 0584
Sunkai	0322 0383 0349 0483 0246 0263 0638 0065 0584 0515 0559 0893
Sunstar	0399 0065 0584 0037 0607 0292
Sunwatt	0483
Sunwood	0065 0584 0037
Superla	0544 0103 0244 0245
Supersonic	0236 0584 0292 0483
SuperTech	0037 0065 0584 0244 0246
Superton	0103 0459
Supra	0206 0402 0037 0067
Susumu	0502 0363 0246 0315
Sutron	0037
Swissline	0275
Swisstec	0908
Sydney	0244 0245
Sylvania	0214
Symphonic	1932
Sysline	0065 0584
Sytong	0244
T+A	0475
Tandberg	0395 0439 0137 0365 0224 0390 0389 0191
Tandy	0067 0246 0100 0245 0275 0304 0121 0191 0442 0568
Tashiko	0064 0071 0245 0174 0198 0060 0244 0285 0387 0191 0391
Tatung	1584 1084 0065 0584 0100 0544 0103 0245 0039 0657 0649 1936 1784 1287 1219
TCM	0742 1317 0836
Teac	0540 0065 1465 1065 0584 0696 0483 0245 0292 0572 1937 0206 0037 0440 0377 0442 0310 0364 0446 0459 0198 0742 1696 1752 1177 1783 1231
TEC	0245 0304 0037 0275 0499 0363 0502 0365 0287 0580 0578 0065 0584 0389 0191
Tech Line	0065 0584 0696 1465 1696 1191
Tech Lux	1217
Techica	0246
Technema	0348
Technics	0678
TechniSat	0683 0325 0065 0584 0191 1295
Technisson	0742 1317
Technol Ace	0207
Technosonic	0065 0584
Techwood	1191
Tecnimagen	0584
Tedelex	0245 0446 0634 0037 0236 0615 0065 0584 0459
Teiron	0037
Teknika	0088 0207 0214 0067
Tele System	0904
Teleavia	0137 0529 0315 0224 0233 0361 0518 0596 0371
Telecor	0065 0584 0191 0246 0245 0287 0422
Telefunken	0653 0588 0102 0615 0137 0371 0526 0529 0499 0315 0129 0363 0101 0224 0065 0584 0505 0514 0596 0742 0518 1584 0374
Telefusion	0065 0584
Telegazi	0065 0191 0287 0246 0292 0584
Telemeister	0348 0065 0584
Telesonic	0065 0584
Telestar	0037 0065 0584 0607 0440
Teletech	0065 0584 0696 0037 0275 0365 0442 1065 1696
Teleton	0245 0303 0234 0578 0191 0377 0287 0503 0214 0064 0391
Televideon	0348 0580 0191 0244
Teleview	0065 0584
Televiso	0428
Telexa	0130
Temco	0322
Tempest	0037 0065 0584 0292
Tennessee	0065 0584
Tensai	0132 0246 0065 0584 0245 0322 0348 0037 0133 0402 0399 0405 0275 0743 0191 1065
Tenson	0348 0037
Tesla	0065
Tevion	0547 1287 1326 0065 1584 0584 0836 0696 1165 0742 1065 1696 1276 1317
Texet	0245 0402 0037 0244 0246
Thomas	1932
Thomson	0348 0653 0588 0371 0315 0137 0529 0361 0499 0363 0224 0226 0233 0265 0065 0584 0596 0518 0377 0244 0580
Thorn	0136 0221 0137 0101 0253 0371 0218 0389

	0266 1533 0533 1038 0038 0102 0527 0563
	0065 0100 0584 0039 0132 0040 0363 0041
	0540 0387 0064 0071 0073 0402 0063 0098
	0129 0581 0384 0529
Thorn-Ferguson	0132 0136 0137 0218 0266 0221 0389 0363
	0527 0101 0063
Tiny	1224 1297
TMK	0206 0205
Tobishi	0246
Tokai	0100 0065 0584 0365 0696 0191 0245 0402
	0037 1065 0580 1696
Tokaido	1065
Tokyo	0244 0063 0567 0331
Tomashi	0310 0246
Tongtel	0615
Topline	1065 0696
Toshiba	0536 0088 1536 0063 0530 0581 1317 0064
	0098 0130 0742 0269 0473 0546 0245 0137
	0518 0746 0105 0223 0219 0646 1944 1936
	0037 0065 1973 0764 1192 0860 1191 1963
	1584 1684 0678 1732 1184
Totevision	0067
Towada	0377 0130 0342 0245 0580
Toyoda	0037 0399 0304 0292
Trakton	0037 0292 0245
Trans Continens	0335 0696 0245 1065 0065 1696 0584 0514
TRANS-continents	0649 0893
Transonic	0065 0584 0483 0615 0540 0292 0446 0037
Transtec	0244
Triad	0065 0584 0246
Trical	0185
Trident	0544 0103 0245
Tristar	0292 0246 0221
Triumph	0205 0544 0103 0374 0584 0065
Tsoschi	0310
TVTEXT 95	0503 0584
Uher	0104 0065 0584 0234 0348 0331 0402 0446
	0514 0398 0503 0287 0508
Ultravox	0115 0130 0402 0568 0275 0244 0580 0191
	0342 0065 0584 0379
Unic Line	0065 0584 0501 0483 0377
United	0742 0065 0743 0584 1944 1936 1065 0615
Universal	0065 0584
Universum	0374 0133 0223 0501 0563 0389 0275 0520
	0508 0398 0228 0446 0039 0065 0174 0540
	0322 0064 0185 0060 0098 0580 0191 0292
	0132 0584 0449 0516 0439 0318 0102 0355
	1533 0533 1038 0038 0104 0696 0572 0377
	0245 0529 0137 0390 0365 0502 0205 1365
	0659 0582 0037 1929 1065 1265 1465 0198
	1696 1191 1177 0646
Univox	0065 0584 0365 0115 0191 0266 0324
Utax	0191
V7 Videoseven	1783 0206 0908 1245
Vestel	0065 0580 0191 0245 0584 0696 1065 1696
	1191
Vexa	0037 0065 0584
Victor	0681
Videologic	0246 0244
Videologique	0244 0246 0245
Videosat	0275
VideoSystem	0065 0584
Videotechnic	0244 0348 0245 0402
Videoton	0384 0191 0459
Vidikron	0130 0701 0763
Vidtech	0064 0206
Viewpia	0904
ViewSonic	1783
Viper	0365
Visiola	0244
Vision	0060 0065 0292 0584 0348 0502 0245 0516
Vistar	0304 0234 0389
VMS	0342
Vortec	0065 0584
Voxson	0115 0104 0065 0584 0391 0446 0191 0206
Wallis	0820
Waltham	0245 0304 0384 0446 0315 0413 0065 0584
	0696 0137 1065 0459 0518 1696 0191 0471
Wards	0207
Watson	1065 1276 0348 0065 0584 0552 0191 0037
	0696 0246 0333 0607 0547 0422 1936 1465
	1696 0355
Watt Radio	0130 0572 0377 0580 0191 0244 0342
Wega	0065 0584 0064 0115
Wegavox	0037 0065 0584
Welltech	0742
Weltblick	0065 0584 0348 0245
Weston	0065 0584
Wharfedale	0065 0547 1265 0584 1584
White Westinghouse	0348 0244 0065 0584 0365 1937
Windsor	0696 1065 1696
Windstar	0310 0365
Windy Sam	0584
Wintel	0742
World-of-Vision	0908 0918 0893 1317 1326 0905 1245
Worldview	0483 0073
X-View	1219
Xenius	0662
Xoro	1271 1224 1245
Xrypton	0065 0584
Yamaha	0678 0825 1604
Yamishi	0310 0483 0246 0065 0584 0245
Yokan	0065 0584
Yoko	0245 0065 0584 0246 0292 0037 0459 0449
	0398 0333 0367 0244 0275
Yorx	0246
Zanela	0266
Zanussi	0234 0314 0333 0391 0245 0503
Zenith	1937
Zenor	0367
ZX	1936

CODICI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO MySKY PER FUNZIONARE CON L'AMPLIFICATORE DELL'IMPIANTO HIFI/HOME THEATRE

Acoustic Solutions	1494 1529 1474
AEG	1418
AFK	1417
Aiwa	0149 1433 1086 1186 1286 1386 1416 1650
Akai	0374 0143 0468 0637 1248 1418 1206
Alchemist	1506
All-Tel	1418
Amstrad	0772 1721
Anam	0309 0637
Arcam	1117 1217 1317
ASCOMTEC	1417
Audiolab	1117 1217 1317
Audiosonic	1417
Audioworld	1418
Balanced Audio Technology	1117 1217 1317
Bang & Olufsen	0827
Basic Line	1582
Belson	1417
Blue Sky	1418
Bose	1257 1281 1657 1383 1385
BSkyB	1525
Bush	0875 1117 1217 1302 1317 0825 1800
Cambridge Audio	1217 1675 1758
Cambridge Soundworks	1398 1499
Carver	0388
CCE	1380
Centrex	1285
Centrum	1248 1582 1417
Classic	1380
Clatronic	1248 0772 0825 1841
Copland	1117 1217 1317
Cosmotron	0825
Creative	1499
Curtis Mathes	0328
Daewoo	1206 1278 1841
Denon	1388 1132
Denver	1417 1506 1841
Diamond	1418
Digitech	1800
Digitrex	1285
DiK	0825
DK digital	1448
DMTECH	1418
Dual	1248 1418 1448
Durabrand	1589
DVX	1800
eBench	0772 0825 1478
Electrocompaniet	1217
Elta	0772 0825 1418 1506
Eltax	1568
Elyxio	1691
Emerson Research	1691
Eroica	0468
Firstline	1478
Fisher	0388
Garrard	0309 0468 0491 0772
Genexxa	0214 0468
Goldmund	1117 1217 1317
GoldStar	0309
Goodmans	0637 0772 0468 0775 0825 0374 1206 1227 1302 1448 1639 1417 1618
Gradiente	0309
Grundig	0875 1117 1217 1317 0309 0772 1372 0825 1667
Grunkel	0772
Hanseatic	1418
Harman/Kardon	1332 1338 1117 1217 1317 0236
Harwood	0772
HCM	1418
HE	1417
Hitachi	1372 1248 1582 1809 1811 1814
Hiteker	1417
Höher	1285
Hyundai	1667 1691
Inkel	0519 0530
Intersound	0772
Jamo	1592
JBL	1544 1205 1031 0696
JVC	0102 0492 1228 1523
Kenwood	1055 1341 1597 0214 1309 0290
Kiss	1592
Kompernaß	0825
Koss	0772
KXD	1417
Lenoxx	1639
Lenoxx Sound	1639
Lexia	1302
LG	0309 1321 1552 1897
Lifetec	0825
Linn	1117 1217 1317
Loewe	1117 1217 1317
Logitech	1436
Lumatron	1844 1800
Luxman	0491
LXI	0772
Magnat	1205 1667
Magnum	1629 1639
Marantz	0349 1117 1217 1317
Mark	1031 1117 1217 1317
Matsui	0825 0775 0772
MBO	1380
MCS	0374

Medion	0825 1626 1448
MEI	1418
Melectronic	0637
Meridian	1117 1217 1317
Metz	1582
Micromaxx	1448
Micromega	1117 1217 1317
Microstar	0825
Minowa	1157
Mitsubishi	0468
Mustek	1380 1618
Mx Onda	0772 1525 0825
Myryad	1217 1117 1317
NAD	0348 0637 1771
Naim	1117 1217 1317
NEC	1278
Nikkai	1417
Nikkei	0772
Okano	0468 0637
Omni	1800
Onkyo	1348 0163
Optimus	0214
Orient Power	0772
Orion	0491
Oritron	1525
Pace	1721 1878
Palladium	0825 1248 1552
Panasonic	1546 1337 1807 1791 1793 1336 0395 1316 1391
Philips	1217 1117 1317 0374 1294 1646 1701 1859
Phonotrend	0530 1841
Pioneer	0214 0317 0328 1051 1151 1212 1117 1217 1317 1312 1487 1684
Prima Electronic	0825
Proline	0825 1418
Proson	0637
Provision	1417
QONIX	1448
Quad	1117 1217 1317
Quelle	1206
Radiola	1117 1217 1317
Radionette	1662 1321
RadioShack	0772
RCA	0374
Red Star	1409 1417
Reoc	1409 1506
Revox	0168 1117 1217 1317 0214
Revoy	1117 1217 1317
Roadstar	0374 0775 0825 0875 1302 1453 1639
Rotel	0821
Saba	1182
Saisho	0374
Samsung	1227 1309 1452 1323 1609
Sansui	0349 0374 0637 1117 1352 1357 1358 1568 1800
Sanyo	0388 1829 0772
Schneider	0772 1157 1206 1227 1248 1418
SEG	1278 1302 1582
Sharp	0214 0290 1642 1389 1662
Sherman	1352
Sherwood	0681 0530 0519
Siemens	0637
Silva Schneider	1552 1321
Sky	1525
SKY Italia	1876 1721 1878
Sonic	0309
Sony	0717 1186 1886 1786 1086 1386 1686 1286 0443 1650 1140 1850 1750
Soundwave	0637
Stream	1876
Sunstech	1448
Synn	1409
TaeKwang	0468
Tag McLaren	1217
Tangent	1568
TCM	0825 1157
TDK	1801
Teac	0825 0637 0491 0772 0775 0782 1227 1302 1418 1453 1507 1206 1309 1299 1254 1556 1756 1755 1754 1753 1828
Technics	1336 1337 1791 1546 0236 1793 1316
Techwood	0309 1582
Telefunken	0875 1417 1506 1800
Tevion	1157 1453 1629 1639
Thomson	1157 1182 1382
Thorens	1217 1117 1317
Thorn	0772
Toshiba	1600
Uher	0374
United	1418 1800
Universum	1206 0309 1248 1453 0825 0637 1418 0772 0782 0468 1117 1217 1317
upXus	1474
Venturer	1418
Victor	0102
Vieta	1205
Voxson	1448 1478
Waitec	1380
Watson	0825
Welltech	0825
Wharfedale	0468 1800 0637 1418
XMS	1494
Yamaha	0171 0204 0214 0382 0740 0876 1304 1359
Yukai	1380
Zenith	0309 0772

Alta Definizione 11

Audio 64
audio principale 64
utilizzo del doppio audio 19, 64

Canali Preferiti 69

Caratteristiche tecniche del Decoder MySKY . . . 90

Collegamenti del Decoder MySKY 10

Descrizione delle informazioni sul programma . . 29

Diagnostica 72

Dolby Digital 11, 64

Audio 64

Finestra Cerca e Consulta 18

Gestione altri canali 70
ricerca dei canali 70
personalizzazione della lista 70
utilizzo della lista altri canali 71

Gestione spazio sul disco interno 44, 76

Guida TV di SKY 25
programmazione nella guida tv 26
primafila 36
menu 55
interattivi 80

Impostazioni del Decoder 60

Impostazioni del disco interno 76

Installazione del Decoder My SKY 10
collegamento alla TV/videoregistratore 12
collegamento alla linea telefonica 10

Menu 55

My Channel (funzione e utilizzo) 31

My Channel (Impostazioni) 60

Modem (Impostazioni) 66
collegamento alla linea telefonica 10

Numeri telefonici 56

Pannello anteriore del Decoder 14
led funzionali 14
indicatori registrazione/riproduzione 79

Parental Control 56
modifica del codice PIN 58
bloccare/sbloccare l'accesso ai programmi 58
limite di spesa 59
protezione dei programmi registrati sul disco . . 60

Pausa TV (funzione ed utilizzo) 22

Posta (come leggere i messaggi inviati da SKY sul Decoder) 67

Prima Fila 36
consultare la programmazione 36
acquistare un evento 37

Programmi A-Z 28

Promemoria di un programma 27, 33

Registrazione automatica episodi in serie (funzione ed utilizzo) 35

Registrazione degli eventi dal disco interno 81

Registrazione dei programmi sul disco interno . . 40

Registrazione manuale 45

Replay Istantaneo 21, 78

Riproduzione di un evento registrato 48
simboli a video 53

Risoluzione dei problemi 87

Smart Card - informazioni principali 16, 86

Sottotitoli (utilizzo e impostazioni) 19, 65

Sostituzione delle batterie del telecomando 85

Tasti del telecomando per la gestione del disco . 22
▶ *per riprodurre il programma* 49
⏸ *per mettere in pausa il programma* 21, 50
■ *per interrompere la riproduzione del programma* 49
⏪ *per eseguire il riavvolgimento rapido del programma* 51
⏩ *per l'avanzamento rapido del programma* 51

Tasti frontali del Decoder 14

Tasto Volume (controllo dell'audio TV) 19

Telecomando 16
per controllare la televisione 82
per controllare l'impianto Home Theatre 84
codici TV 92
codici impianti HiFi/Home Theatre 102
sostituzione delle batterie 85

Teletext 21

Televisore 61
TV Standard 62
TV Alta Definizione 62

Uscita Audio Ottica Digitale 64